


1. 开机

将扩展器插在插座上，指示灯常亮红色，等待约30秒后，扩展器完全启动。



2. 设置扩展器

① 搜索无线网络名称，连接Wi-Fi：
MERCURY_RE_XXXX

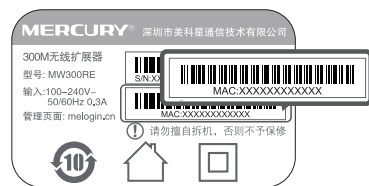


提示：

*XXXX为MAC地址后四位。MAC地址可在扩展器壳体上的标贴查看。


② 扫描扩展器壳体上的二维码打开网址
melogin.cn，首次登录时设置登录密码，点击**登录**。



③ 扩展器自动扫描周围的无线网络，扫描完成后，选择要扩展的网络。

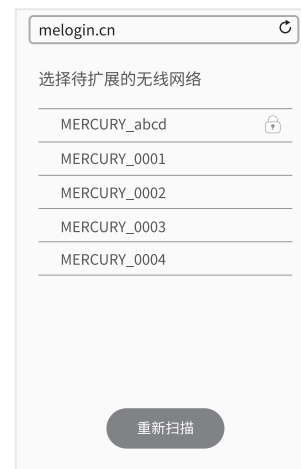

④ 若要扩展的网络已加密，输入密码，点击**下一步**，开始扩展，指示灯红色闪烁。

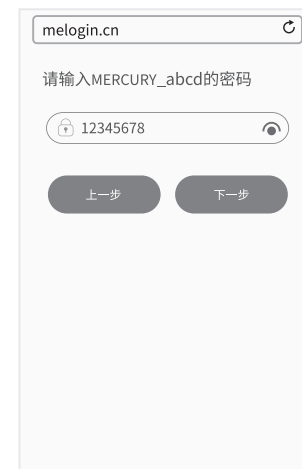


⑤ 扩展成功后，进入下图所示主页面，显示**已扩展**，指示灯常亮**绿色**或**橙色**。




3. 调整扩展器位置和天线角度

① 设置成功后,为了获得最佳扩展效果,可以将扩展器移至其他插座上, **无需再次设置**,等待约1分钟后,扩展器将自动扩展已设置好的无线网络。

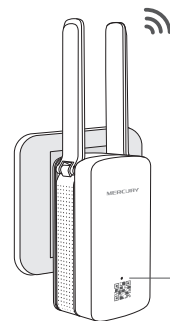

请确保指示灯常亮绿色;若常亮橙色,表明扩展器与路由器/主AP的距离太远或太近,请重新调整位置。

② 调整天线角度,以获得最佳信号覆盖范围。

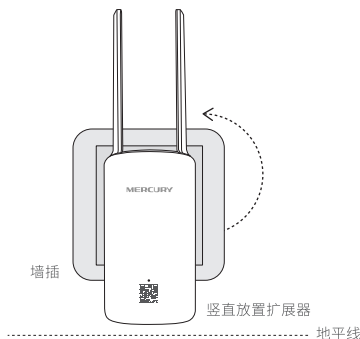


提示:

- *微波炉、蓝牙设备、电冰箱等会严重干扰无线信号,请保持扩展器远离上述设备。
- *请尽量将扩展器置于宽敞无障碍物的位置。
- *为确保达到最佳的扩展效果,不推荐将扩展器插在排插上。

4. 享用网络

扩展成功后,扩展器自动使用路由器/主AP的无线名称和密码来标识自己的无线网络。搜索路由器/主AP的无线名称、输入密码即可享用网络。

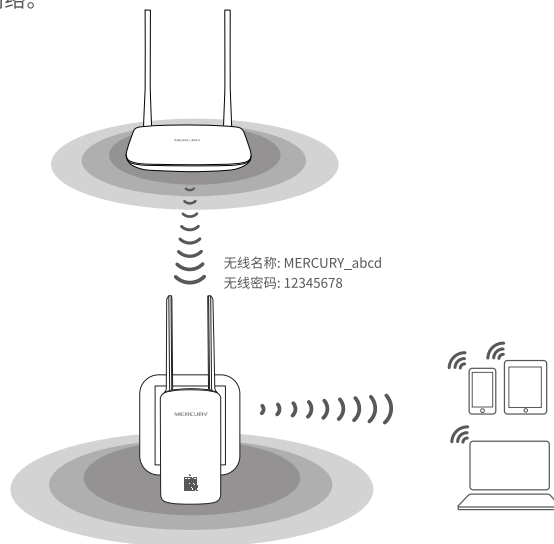


提示:

*登录管理地址 melogin.cn, 选择 更多设置→编辑扩展器网络名称,可以设置新的名称来标识扩展器的无线网络。

常见问题解答

如何使用WPS按钮设置扩展器?

1. 将扩展器插在靠近路由器/主AP的插座上,指示灯常亮红色。等待约30s后,扩展器完全启动。
2. 按路由器/主AP上的QSS/WPS按钮。
3. 两分钟内,按扩展器底部的WPS按钮,红色指示灯开始闪烁表示正在扩展网络。当指示灯变为绿色或橙色常亮时表示扩展成功。

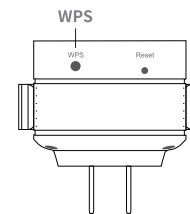

如何将扩展器恢复出厂设置?

- 通电状态下,长按扩展器底部的“Reset”按钮(约5秒钟)直到指示灯闪烁红色,松开按钮,扩展器将恢复出厂设置。
- 登录管理页面 melogin.cn, 选择 **更多设置→恢复出厂设置**。

无法打开管理页面“melogin.cn”怎么办?

- 由于部分APP功能限制,请使用带二维码扫描功能的手机浏览器扫描扩展器壳体上的二维码。
- 确保您的设备连接到的是本扩展器的无线网络。
- 若使用电脑上网,确保电脑已设置成自动获取IP地址。

指示灯的状态变化?

红色常亮	未扩展网络
红色闪烁	正在扩展网络
绿色常亮	扩展成功,与路由器/主AP距离适中
橙色常亮	扩展成功,与路由器/主AP距离太远或太近

快速安装指南

300M无线扩展器 MW300RE

从这里开始