


五种应用模式介绍

路由器出厂默认为AP模式（即接入点模式）。


1 AP（接入点模式）

功能介绍：该模式下，本产品可将有线网络转为Wi-Fi信号，从而使手机、计算机等终端设备实现无线上网。即插即用，无需配置。
常见应用场所：酒店、学校宿舍等场所。

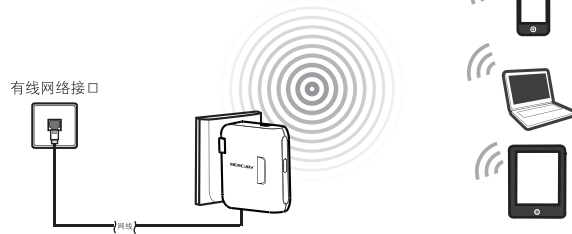

2 Router（无线路由模式）

功能介绍：该模式下，本产品相当于一台无线路由器，手机、计算机等终端设备可以通过该产品实现无线上网。
常见应用场所：家庭、公寓等场所。

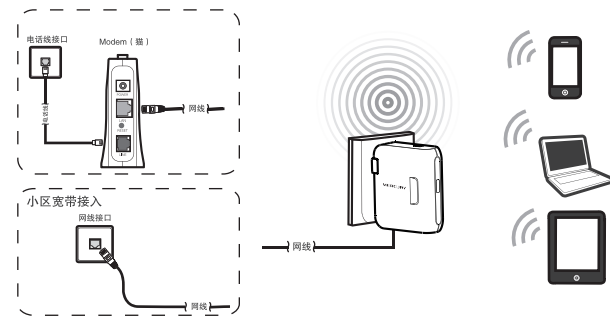

MERCURY 水星网络

150M迷你型无线路由器


快速安装指南

- 一台MW156RM
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡

7108501341 REV.2.0.0


3 Repeater（中继模式）

功能介绍：该模式下，本产品可以扩展Wi-Fi信号覆盖范围，使距离Wi-Fi信号较远的终端设备也能实现无线上网。需要说明的是，扩展后的Wi-Fi名称和密码与原有Wi-Fi相同。
常见应用场所：复式楼房、大面积场所。

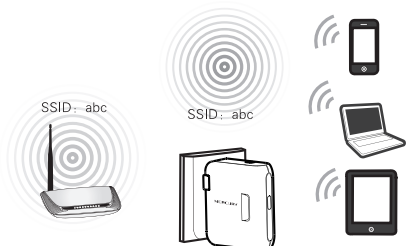

4 Bridge（桥接模式）

功能介绍：该模式下，本产品可以扩展Wi-Fi信号覆盖范围，使距离Wi-Fi信号较远的终端设备也能实现无线上网。与Repeater模式不同的是，该模式下，用户可以重新定义扩展后的Wi-Fi名称和密码，生成新的Wi-Fi信号，用于区别原有Wi-Fi信号。
常见应用场所：复式楼房、大面积场所。

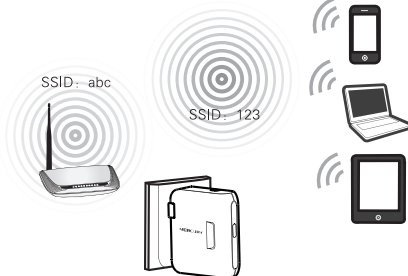


5 Client（客户端模式）

功能介绍：该模式下，本产品相当于一款无线网卡，需要通过网线连接到台式机、智能电视等终端设备。连接成功后，即可搜索已有的Wi-Fi信号，实现无线上网。
提示：该模式下，如需登录路由器管理界面，请通过网线连接路由器，无需进行步骤“2.无线网络连接”的设置。




硬件介绍

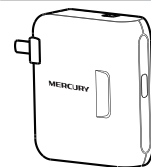


产品的指示灯状态说明如下：

指示灯状态	系统状态
不亮	系统未上电
慢闪 10s 后常亮	网卡连接网络设备
常亮	系统正常工作



Reset 按键：
Reset 按键位于路由器底部 WAN/LAN 接口旁边。在通电状态下用尖状物按压 Reset 按键 5 秒，系统状态指示灯快速闪烁 5 次后松开，路由器即恢复出厂设置。



Output 口：
Output 口位于 Reset 按键左侧，可供手机、平板电脑充电，输出电压为 5V。

模式选择开关用于选择产品的工作模式，共有两种工作模式可供选择：AP 模式和 Router 模式。



警告

1. 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
2. 远离热源，保持通风。
3. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。



1 设置计算机

（进行设置前，请确保您的电脑已安装无线网卡）

Windows 7

Windows 7 系统请按以下步骤进行设置。

- 1 点击“开始→控制面板→网络和 Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→无线网络连接”，右键单击“无线网络连接”，选择“属性”。
- 2 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”。
- 3 选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。



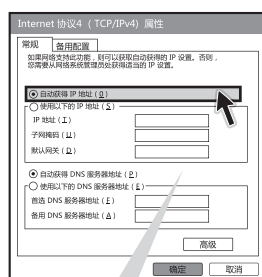
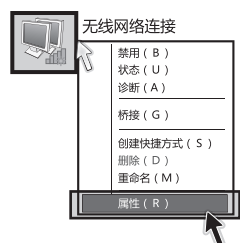


更改前，请将原 IP 设置信息备份。

Windows XP

Windows XP 系统请按以下步骤进行设置。

- 1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。
- 2 右键单击“无线网络连接”，选择“属性”。
- 3 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。
- 4 选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。

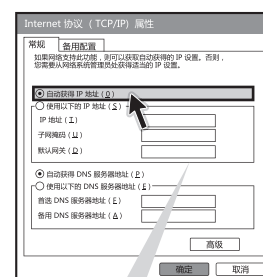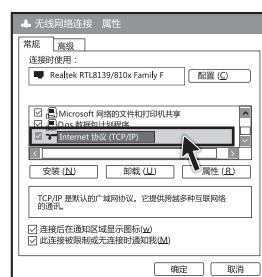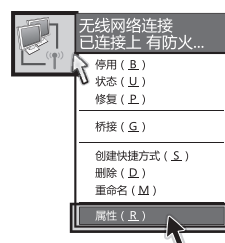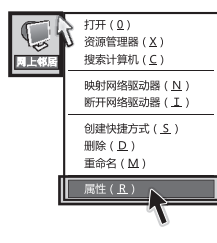

更改前，请将原 IP 设置信息备份。

2 无线网络连接

Windows 7

Windows 7 系统请按以下步骤接入无线网络。

- 1 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现图标，点击该图标。
- 2 在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。
- 3 当画面显示“已连接”时，表示电脑已经成功加入无线网络。



Windows XP

Windows XP 系统请按以下步骤接入无线网络。


- 1 网卡安装完成后，桌面右下角将会出现图标，点击该图标。
- 2 在弹出的网络列表中双击要进行连接的无线网络。
- 3 当条目右上角出现“已连接上”标识时，表示电脑已经成功加入无线网络。



注：产品的默认 SSID（无线网络名称）为 MERCURY_xxxxxx（MAC 地址后 6 位），默认未开启无线加密，您可在“3 设置路由器”中自行修改。

3 设置路由器

1 将模式选择开关拨动到相应模式,此处以无线 AP 模式为例,将模式选择开关拨动到“AP”。

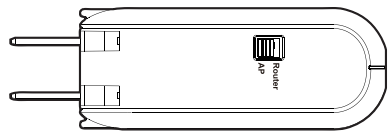


2 打开网页浏览器,在浏览器的地址栏里输入“meilogin.cn”,然后按回车。在“设置密码”框中为您的设备设置登录密码,在“确认密码”框中再次输入,单击“确认”。(请记住并保管好您的密码,以备下次登录设备时使用。)



3 进入路由器设置界面,点击左侧导航栏中“设置向导”,在出现的界面中点击“下一步”。



4 选择您需要使用的模式,点击“下一步”。

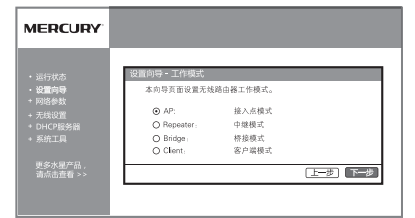

5 根据您选择的模式进行无线参数设置。

无线AP模式

接入点模式 (AP)

填入您想要为自己的无线网络设置的密码。

完成后,请在计算机上按照“4 重新连接到路由器”进行设置,设置完成后即可在计算机上尝试上网。

中继模式 (Repeater)

单击扫描,在弹出的AP列表中,选择要进行中继的前端路由器,单击连接。

选择前端路由器的加密类型,并输入相应的无线密钥。

单击“重启”,重启路由器,设置生效。

重启完成后,请在计算机上按照“4 重新连接到路由器”进行设置,设置完成后即可在计算机上尝试上网。
注:此时该路由器的SSID(无线网络名称)为连接前端无线路由器的SSID。

桥接模式 (Bridge)

需与前端路由器设置为相同信道。

单击扫描,在弹出的AP列表中,选择要进行桥接的前端路由器,单击连接。

设置为与前端路由器相同的加密方式和密钥。

设置扩展后的无线网络密码。

单击“重启”,重启路由器,设置生效。

完成后,请在计算机上按照“4 重新连接到路由器”进行设置,设置完成后即可在计算机上尝试上网。

客户端模式 (Client)

单击扫描,在弹出的AP列表中,选择要进行连接的无线路由器SSID,单击连接。


设置为与所连路由器相同的加密方式和密钥。

单击“重启”,重启路由器,设置生效。


重启完成后,需要使用网线连接计算机和该路由器,并将计算机有线网络连接的IP地址和DNS地址设置为自动获取(设置方法可参考“1 设置计算机”,但需要选择本地连接),设置完成后即可在计算机上尝试上网。

无线路由模式


将模式选择开关拨动到“Router”,选择无线路由模式。

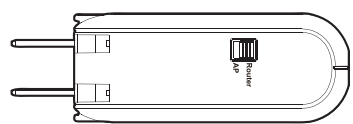

选择模式后,按照“3 设置路由器”中第2步和第3步操作,进入路由器配置界面,然后进行下一步设置。

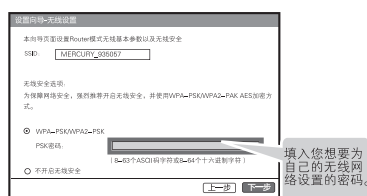



填入您想要为自己的无线网络设置的密码。

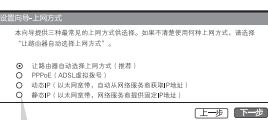

如何判断上网方式?
 开通网络时,网络服务商提供的上网参数
 客户名称和密码
 固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器
 宽带拨号没有提供任何参数,不希望通过PPPoE方式上网,计算机不需要任何设置



填入网络服务商为您提供的上网帐号及口令。

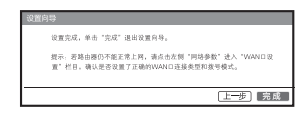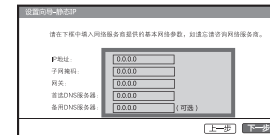

完成后,请在计算机上按照“4 重新连接到路由器”进行设置,设置完成后即可在计算机上尝试上网。

4 重新连接到路由器

(仅适用于AP/Repeater/Bridge/Router四种模式,其中Repeater模式下MW156RM的SSID(无线网络名称)为连接前端无线路由器的SSID。)

Windows 7

1 在弹出的网络列表中选择在“3 设置路由器”中设置好的无线网络,点击“连接”按钮。



2 若在“3 设置路由器”中对无线网络设置了加密,系统会弹出如下提示框,填入设置好的密码,点击“确定”即可。



Windows XP

1 在弹出的网络列表中选择在“3 设置路由器”中设置好的无线网络并双击。



2 若在“3 设置路由器”中对无线网络设置了加密,系统会弹出如下提示框,填入设置好的密码,点击“连接”即可。



注: 1、如果按照以上步骤设置完成后仍然无法上网,请拨打水星技术支持热线。
2、如果需要进行其他高级功能设置,请登录水星网站下载详细配置指南。