

MERCURY 水星安防


快速安装指南

网络摄像机

- ◆ 一台网络摄像机
- ◆ 一组防水套件
- ◆ 一本快速安装指南

1 安装设备

本产品可安装在墙面上，参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

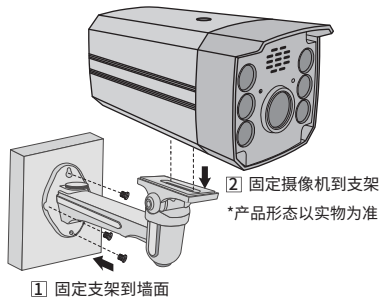


注意：



- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于支架和摄像机的总重。
- 本产品不提供支架，请自行购买。

2 产品外观

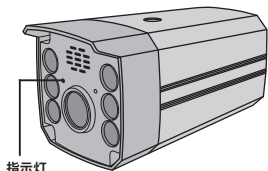

*产品形态以实物为准

系统指示灯闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
红灯快闪	设备正在恢复出厂设置
红绿灯交替闪烁	设备启动完成等待联网
绿灯常亮	网线已经连接正常
绿灯快闪	设备正在升级

DC机型		<ol style="list-style-type: none">1 网络接口 100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。2 电源接口 用于接入DC12V电源。
PoE机型		<ol style="list-style-type: none">1 网络接口 100M RJ45接口，用于连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。2 音频输出接口 RCA音频接口，可用于连接音箱产品。

3 管理IPC



水星安防APP


登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接 192.168.1.X ($2 \leq X \leq 254$, 且 $X \neq 60$)。
2. 打开浏览器, 在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60, 回车; 首次登录时, 用户名默认为"admin", 密码可空置, 可直接点击"登录"。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。

*首次登录后, 建议先前往设置->系统->用户管理, 设置管理员"admin"的密码。

4 IPC配合NVR工作

当需要使用多台网络摄像机 (IPC) 时, 若单独管理每一台IPC, 将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时, 推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机 (NVR) 产品, 由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

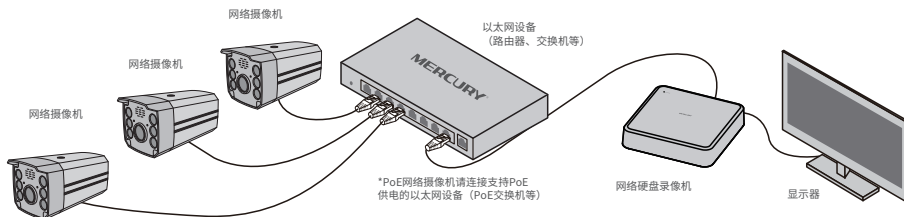

说明: 如果您已经设置过IPC的用户名或密码, 在NVR界面中添加IPC设备时, 还需输入对应的用户名和密码。

5 产品保修卡

❖ MERCURY产品售后服务承诺: 一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解。



6 有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用, 且按照计划在正在进行环保切换, 切换后将符合上述规定。)

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

声明: Copyright © 2022 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有, 保留所有权利。

产品合格证
已检验

7108502725 REV1.0.1