

MERCURY® 水星网络

## 快速安装指南 无线路由器




扫一扫下载APP  
轻松管理路由器

- ◆ 无线路由器
- ◆ 电源适配器
- ◆ 快速安装指南
- ◆ 保修说明

## 1 硬件连接

如果使用宽带拨号上网，请按下图中1、2、3、4顺序依次连接；如果使用小区宽带上网，请按下图中2、3、4顺序连接，将路由器的WAN口直接接入小区宽带。(注：图中无线路由器以MW325R为例。)

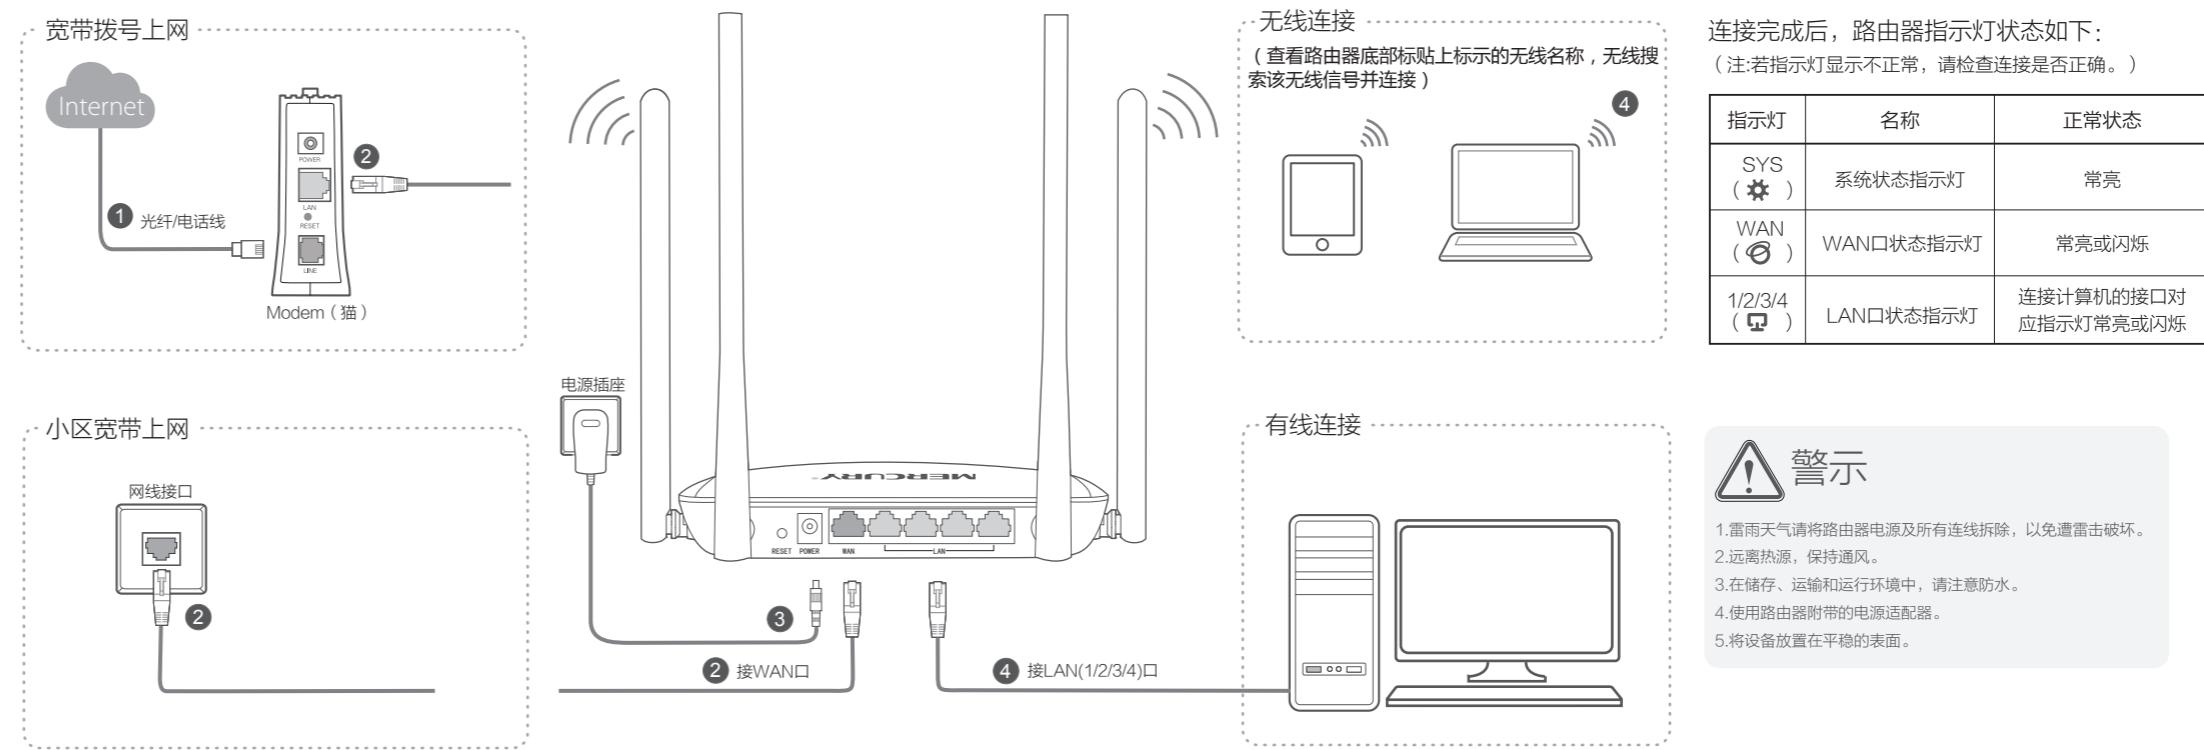

## 2 设置路由器

打开浏览器，访问 [melogin.cn](http://melogin.cn)，按照设置向导的指示即可完成路由器设置。



◆ 若无法打开此页面，请参看常见问题解答

◆ 此处以宽带拨号上网为例

◆ 设置无线名称和无线密码

◆ 若设置完成后无法上网，请参看常见问题解答

# 附录一 常见问题解答

## ◆ 无法打开路由器的管理界面 ( melogin.cn ) 怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

- ◆ 请确保计算机为“自动获得IP地址”，具体操作步骤请参照本指南中的“附录二 设置计算机为‘自动获得IP地址’”。
- ◆ 请确保计算机连接的是路由器的LAN口（部分机型标注为1/2/3/4），并且路由器和计算机网口相应的指示灯为常亮或闪烁。
- ◆ 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”→“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- ◆ 请关闭并重新打开浏览器，或者更换不同的浏览器（如火狐、谷歌浏览器）进行尝试。
- ◆ 请更换网线或计算机进行尝试。

如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

## ◆ 路由器设置完成后，计算机无法上网怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

- ◆ 请确保路由器的网线连接已按照本指南中“1 硬件连接”连接正确，路由器的LAN口（部分机型标注为1/2/3/4）、WAN口指示灯状态均正常。
- ◆ 请检查按照本指南中“2 设置路由器”设置的上网方式是否符合您的实际线路环境。如何判断上网方式可参照下表:

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

- ◆ 如果使用的是“宽带拨号上网”，请登录路由器管理页面，查看“上网设置”页面填写的宽带帐号和密码是否正确，同时请参考页面的帮助信息进行排查。

## ◆ 手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办?

请分别从以下方面进行检查:

- ◆ 请确认手机等无线设备的无线功能已开启。
- ◆ 请确认无线路由器设置正确，无线名称请尽量不要使用中文或者特殊字符。
- ◆ 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置并重新操作。

## ◆ 如何将路由器恢复出厂设置?


在通电状态下，按住路由器后面板的“RESET”按键直到所有指示灯同时亮起后松开。  
注意：恢复出厂设置后路由器的配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

# 附录二 设置计算机为“自动获得IP地址”

## ◆ Windows 7/8/8.1

Windows 7、Windows 8或Windows 8.1系统请按以下步骤进行设置，图片以Windows 7系统下的有线连接设置为例。

- 1 右键单击桌面右下角的网络图标 或 ，选择“打开网络和共享中心”，点击“更改适配器设置”，右键单击要更改的连接，选择“属性”。

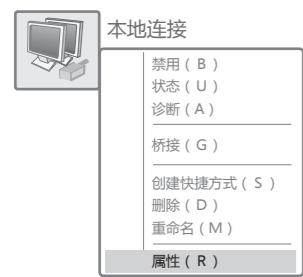

- 2 双击“Internet 协议版本4 (TCP/IPv4)”。




- 3 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。




## ◆ Windows XP

Windows XP系统请按以下步骤进行设置，图片以有线连接设置为例。

- 1 右键单击“网上邻居”，选择“属性”。

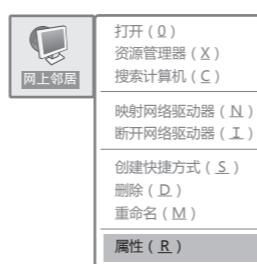

- 2 右键单击要更改的连接，选择“属性”。

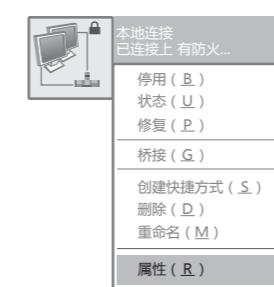

- 3 双击“Internet 协议 (TCP/IP)”。



- 4 选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面，点击“确定”。



# 附录三 计算机无线网络连接

## ◆ Windows 7/8/8.1

下面以Windows7为例。

- 1 点击桌面右下角的图标 ，在弹出的网络列表中选择要进行连接的无线网络，点击“连接”按钮。



- 2 在下图的空格内，输入无线密码(英文字母区分大小写)，单击“确定”。




- 3 当无线网络状态显示“已连接”时，表示电脑已经成功加入无线网络。




## ◆ Windows XP


- 1 右键单击桌面右下角的图标 ，在菜单中选择“查看可用的无线网络”。

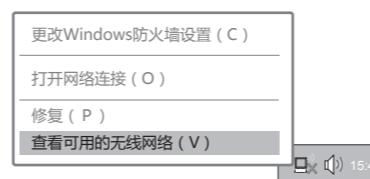

- 2 点击“刷新网络列表”。双击要连接的无线网络。

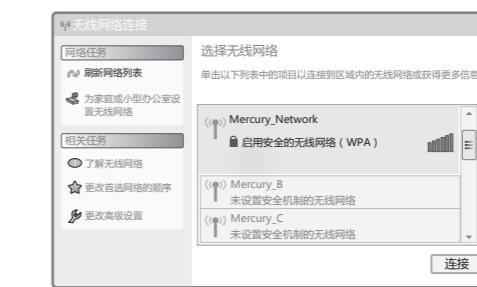

- 3 在下图的空格内，输入无线密码（英文字母区分大小写），单击“连接”。

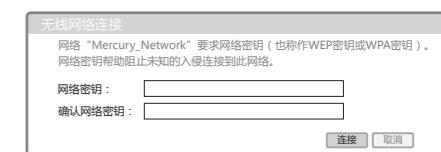

## 声明

Copyright © 2015 深圳市美科星通信技术有限公司  
版权所有，保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何形式（电子、影印、录制等）的传播。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司  
地址：深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段

技术支持热线  
400-8810-500

公司网址  
www.mercycom.com.cn