

# MERCURY®

制 造 商: 深圳市美科星通信技术有限公司

公司地址: 深圳市深南大道高新技术产业园区  
深圳市清华大学研究院B301

网 址: <http://www.mercurycom.com.cn>

# MERCURY<sup>®</sup>

水星MPS110U

单USB口打印服务器

## 用户手册

Rev: 1.0.0

## 商标、版权声明

**MERCURY**<sup>®</sup>为深圳市美科星通信技术有限公司的注册商标。本产品的所有组成部分，包括配件和软件在内，其版权都归深圳市美科星通信技术有限公司所有，未经深圳市美科星通信技术有限公司许可，不得任意仿制、拷贝、誊抄或转译。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。

## 版权所有，不得翻印



### 重要提示

本手册仅提供最基本配置，如果需要更高级的配置，请登陆我们的网站下载更详细的配置指南文档。

网址：<http://www.mercurycom.com.cn>

技术支持热线：0755-26611866

技术支持E-mail：[fae@mercurycom.com.cn](mailto:fae@mercurycom.com.cn)

# MPS110U用户手册


## 单USB口打印服务器

### 物品清单

- MPS110U单USB口打印服务器一台
- 3.3V/2A直流变压器一个
- 用户手册一本
- 安装光盘（内含驱动程序及详细配置指南）一张

### 安装之前

- 1 首先请确认产品清单完整无误，如果有配件短缺的情形，请及时与当地经销商联系。
- 2 其次请确认本打印服务器是否支持您的打印机，可上<http://www.mercurycom.com.cn>网站查询打印机兼容性，本打印服务器不支持Host-Based规格的打印机，例如不支持CAPT、GDI和PPA接口的打印机。
- 3 然后请按照打印机使用手册完成本地打印机安装，并确认可正常打印。

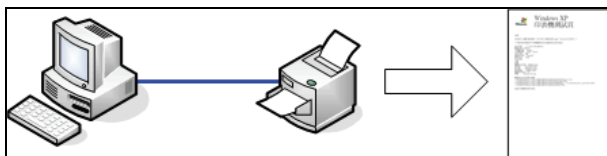


- 4 最后请注意本快速安装指南适用于Windows 2000/XP/2003。不需额外安装任何驱动程序，若您计算机的操作系统是Windows 95/98/ME/NT4等则需额外安装驱动程序，请参考光盘使用手册→打印服务器配置→安装光盘章节。

### 设定打印服务器

- 1** 将打印服务器接上电源，确认打印服务器工作正常（Status状态指示灯闪5下后常亮）。

- 2** 将打印服务器和您的计算机用网线相连，确定网络指示灯（100Mbps指示灯或10Mbps指示灯及您计算机网卡上的网络指示灯）正常。

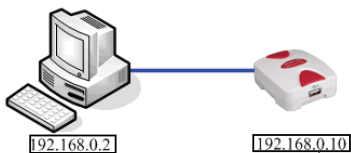

设置IP地址为192.168.0.X  
(1 < X < 9或者11 < X < 254)

默认IP地址为192.168.0.10

- 3** 使用浏览器输入地址 http://192.168.0.10，然后按回车键，将出现右边的界面。




- 4** 单击设置 → TCP/IP。

左键单击

左键单击



- 5** 此时会出现TCP/IP设置界面，在此界面您可以配置打印服务器的IP地址为您需要的IP地址（内部网络地址），然后请按保存并重启完成配置。



**6** 将您计算机的IP地址改回内部网络的配置值。

**注意** 配置打印服务器时不需连接打印机。详细配置方式请参考光盘详细配置指南→MPS110U打印服务器配置章节。

## 配置打印机

这里以 Windows XP SP2 操作系统、HP LaserJet 1100 激光打印机及打印服务器 IP 地址 192.168.0.10 为例。


**1** 将打印服务器接上打印机USB连接线, 确定USB连接线指示灯号正常。打开打印机电源, 确定打印机电源指示灯号正常。



**2** 在您计算机界面上选择开始→打印机和传真, 选择打印机单击鼠标右键, 单击属性。

右键单击


左键单击

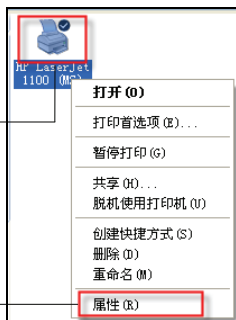

**3** 此时会出现打印机属性窗口，单击端口，单击添加端口(T)。

左键单击


左键单击

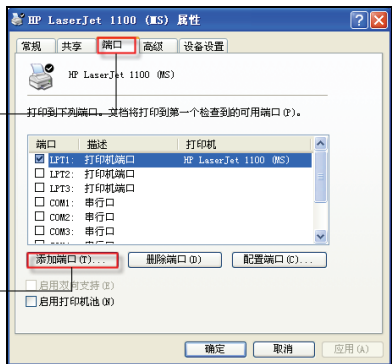

**4** 在打印机端口窗口，单击 Standard TCP/IP Port，然后单击新端口(P)。


左键单击

左键单击

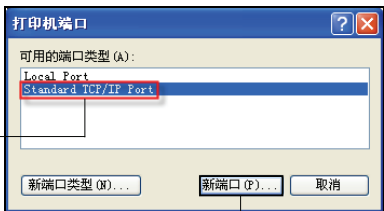

**5** 此时会出现添加标准 TCP/IP 打印机端口向导窗口，单击下一步(N)。


左键单击

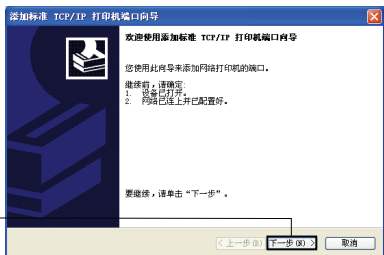

**6** 在以下窗口输入您打印服务器的 IP 地址（此例为 **192.168.0.10**），单击下一步（N）。

输入IP地址, 如192.168.0.10


左键单击

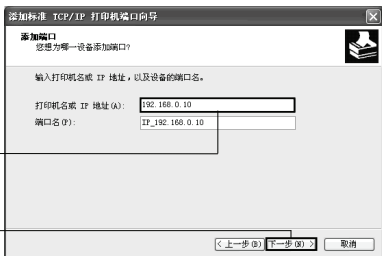

**7** 选择自定义(C)，单击设置(E)。

选择此项

左键单击

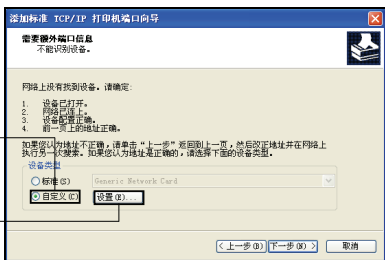

**8** 此时会出现配置标准的 TCP/IP 端口监视器窗口，选择LPR(L)，在队列名称(Q):字段中输入lp1，选择启用了 LPR 字节计数(B)，单击确定结束窗口。

选择此项

输入lp1


勾选此项

左键单击



9 返回上一对话框，单击下一步 (N)，并单击完成结束添加标准 TCP/IP 打印机端口向导。

左键单击

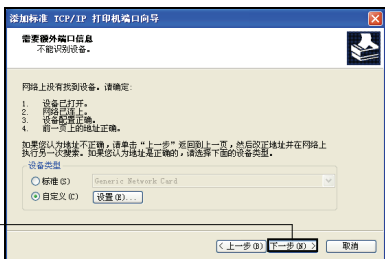

10 此时界面回到打印机端口窗口，单击关闭。


左键单击



11 界面回到打印机属性窗口，确定添加 Standard TCP/IP Port 端口成功后单击应用 (A)。

确定添加成功

左键单击

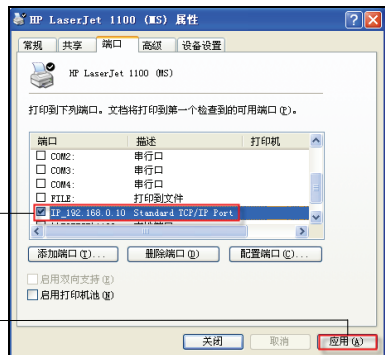

12

应用成功后列表中会出现 IP\_192.168.0.10 Standard TCP/IP Port HP LaserJet 1100(MS)条目，勾选此项。单击常规，然后单击打印测试页(T)，若正常打印出测试页即完成配置步骤。

左键单击

左键单击



## MPS110U网络架构

