

# 快速安装指南

无线面板式AP

## 物品清单：

- 一台无线面板式AP
- 两颗螺钉
- 一张AP安装记录贴
- 一本快速安装指南

## 声明

Copyright © 2017 深圳市美科星通信技术有限公司

深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

**MERCURY** 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司

地址：深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段


技术支持热线  
400-8810-500

公司网址  
www.mercurycom.com.cn

7108501886 REV2.0.0

**!** 本指南所涉及的产品均以MIAP300L为例，不同型号产品外观可能存在差异，但安装配置过程均相同。

## 产品介绍

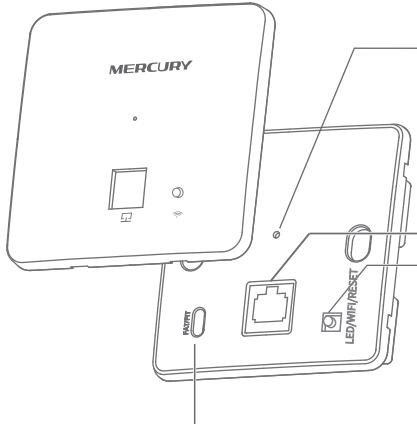

正面示意图

**指示灯描述**

- 系统初始化：启动过程中常亮，启动完成后闪烁4次。
- 初始化之后：常亮：系统正常工作；闪烁：FIT模式下AP未关联AC时，每2秒闪烁1次；AP软件升级中每秒闪烁1次；熄灭：系统异常或断电或该开关被关闭。


**网线接口**

**LED/WIFI/RESET复用按钮**

- 按下按钮且在5秒内松开：FIT模式下：关闭LED；FAT模式下：关闭LED和WIFI功能。
- 按下按钮且持续5秒以上：FIT模式下：自动重启并从AC获取最新配置；FAT模式下：恢复出厂设置并重启。

**FIT/FAT模式开关**


用于切换AP工作模式。  
FIT模式下，需通过水星无线控制器(AC)管理AP；FAT模式下，可登录Web界面单独管理AP。  
注：切换模式后，AP将自动重启。

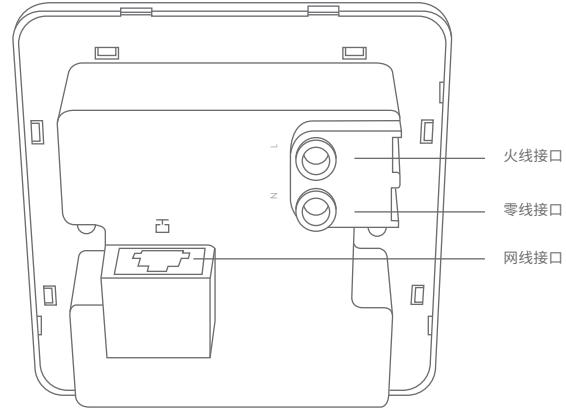

背面示意图

## 安装步骤


1 取下墙上的86型网络接线面板（若无盒盖，可忽略）；

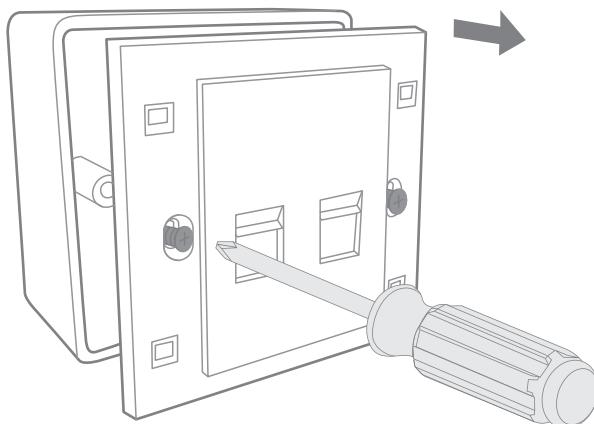

警告：

1. 该产品安装涉及与室内固定布线的接线连接，为保证您的安全使用，需由专业电工人员安装。
2. 本产品为永久性连接设备，自身不包含断开装置，产品安装需要外置便于触及的断开装置，以便需要时与电网断开。


2 请将墙壁中的网线接上水晶头，并将其插入背面板相应接口；  
请将电线的绝缘皮拨去7毫米，接入背面板相应火线、零线接口；

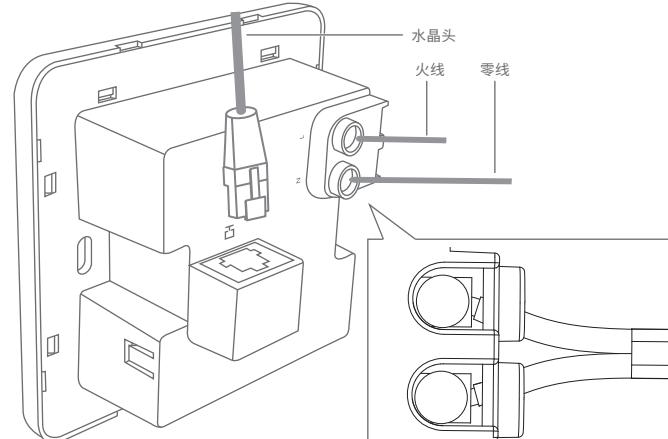


注意：

1. 安装盒内网线（安全低电压导线）与电线（危险电压导线）需保持一定间距，避免相互接触。
2. 接线完成后需要满足：电线插入接线端子内，无外露电线导体（或导线丝）；同时端接螺钉不会夹到电线绝缘皮。

3 对准设备与暗盒上的螺丝孔，装入螺钉以固定，请勿将螺钉拧得过紧。

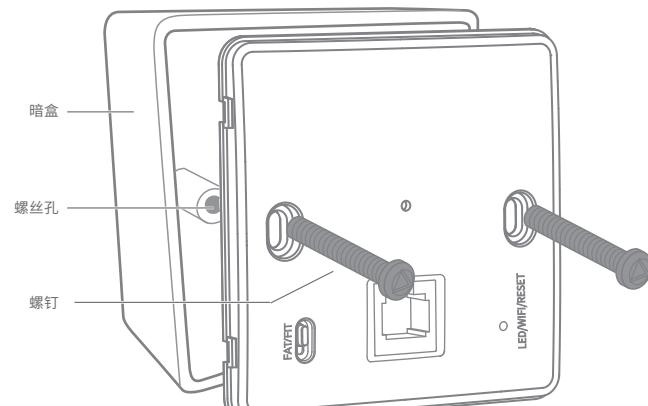


4 根据图示方向固定壳盖，完成安装。

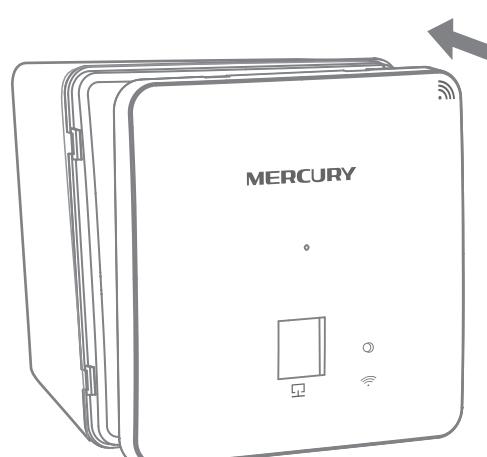

## FAT模式应用

1 把AP模式开关拨到FAT模式；

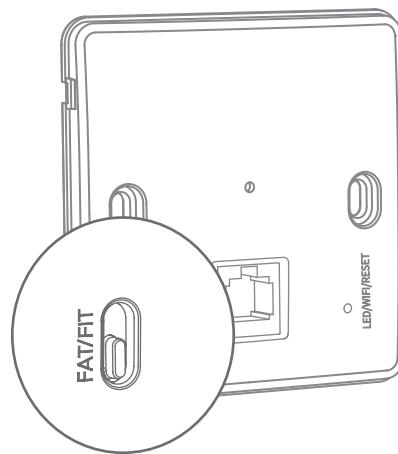

2 登录AP管理界面（首次登录需自定义用户名和密码）。




首页	无线	安全	系统	
设备信息				无线参数
无线服务				
序号	无线网络名称	网络类型	无线密码	无线客户端数目
1	Mercury_XXXXXX	访客网络	0	启用
无线客户端				

\*如需了解FAT AP模式功能配置详细说明，请参考产品用户手册。下载网址：<http://service.mercurycom.com.cn>。


## FIT模式应用

1 把AP模式开关拨到FIT模式；

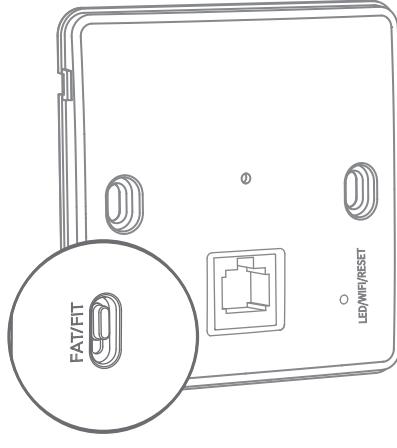

2 登录AC管理界面，如需了解AC设备的登录和使用方法，请参考相应AC产品说明书。

MERCURY®

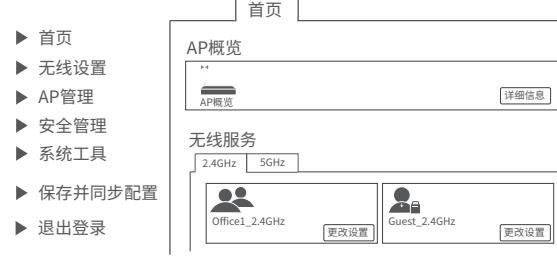

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

MERCURY®

## 保修说明

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

### MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO塑壳交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、电力线产品、PON接入产品、网络播放器	一年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网[www.mercurycom.com.cn](http://www.mercurycom.com.cn)查询。

### 特别说明：

- 电源适配器的保换期限为1年，电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网[www.mercurycom.com.cn](http://www.mercurycom.com.cn)会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

## MERCURY客户服务

深圳市美科星通信技术有限公司  
服务热线: 400-8810-500 E-mail: fae@mercurycom.com.cn  
服务地址: 深圳市南山区科技园中区园西工业区24栋南楼1层 客服部(收)  
邮 编: 518057

### 产品合格证

已检验