

# 快速安装指南


Wi-Fi扩展电力猫

- ◆ MP11(无线扩展器)
- ◆ 扩展器参数记录标贴
- ◆ 快速安装指南


7108501936 REV1.0.3

## 产品安装

- ① 将MP11(无线扩展器)接通电源(请确保信号转换器与无线扩展器处于同一电表范围内)。
- ② 依次按下MP10(信号转换器)、MP11(无线扩展器)的Pair/Reset键,进行配对。
- ③ 通过LAN口连接MP11(无线扩展器)到有线设备,或将您的无线设备连接到MP11(无线扩展器)的无线网络“MERCURY\_RE\_XXXX”,按照页面指示设置登录密码和无线网络。

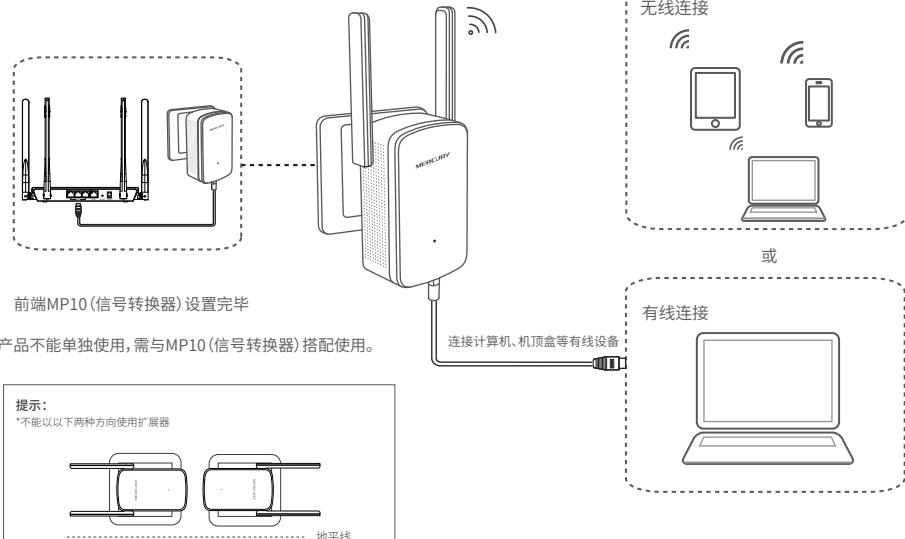


### 配对方法：

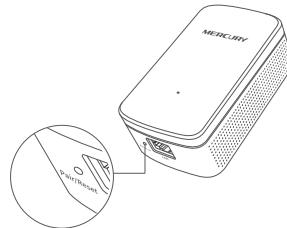

- ① 短按MP10(信号转换器) Pair/Reset键(8秒以内), MP10(信号转换器)进入配对状态。

### 指示灯及按钮说明：

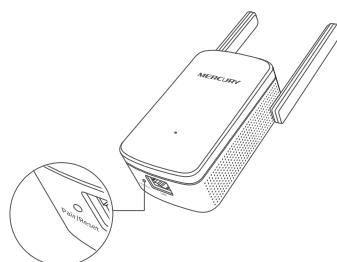

- ② 在2分钟内, 短按MP11(无线扩展器) Pair/Reset键(8秒以内), 进行匹配。指示灯快速闪烁后常亮, 则表明匹配成功。

系统指示灯	不亮	未上电
	常亮	已上电, 设备正在初始化;或者系统运行正常
	快速闪烁	设备正在配对
	慢速闪烁	配对失败
Pair/Reset按钮	短按8秒以内, 实现配对功能; 长按8秒以上, 恢复出厂设置。	

# 设置扩展器(以无线连接为例)

- ① 手机搜索MP11(无线扩展器)发出的无线  
Wi-Fi: MERCURY\_RE\_XXXX。



\*无线网络名称可以在扩展器壳体标贴上查看。

- ② 连上Wi-Fi后,手机将自动打开管理界面,若未打开,请手动打开浏览器,在地址栏中输入网址melogin.cn进入管理页面,首次登录时设置管理密码,点击“确定”。



- ③ 设置扩展器无线名称和无线密码。



- ④ 设置完成后,点击“完成”按钮。将扩展器转至需要扩展信号的地方,即可畅享网络。



## 有毒有害物质说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PCBA焊点	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
元器件(含模块)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
金属结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
塑胶结构件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
纸质配件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
玻璃	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
光盘	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
线缆	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据J/T 1364的规定编制。

○:表示该有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有毒物质至少在该部件的某一种均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在执行环保切换,切换后将符合上述规定。)



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

## 保修说明

- 一、下列情况不属于免费维修范围,深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,敬请注意:

未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;  
已经超出保修、保换期限;  
擅自拆改、损毁产品标识码;  
产品维修卡上的产品标识码或型号与产品本身不符;  
未经授权的维修机构对产品的固有的设置文件或擅自拆机修理;  
意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如输入不适合电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化生锈等;  
产品在客户发生退货后由于运输、装卸所导致的损坏;  
因不可抗力如地震、火灾、洪水、雷击等导致的产品故障或损坏;  
其他如产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

- 二、MERCURY产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO塑壳交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、电力线产品、PON接入产品、网络播放器	一年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品的保修、保换政策,请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

### 特别说明:

电源适配器的保换期限为1年,电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素,造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形、电源线破皮、断线、裸芯等现象则不予保换,用户另行购买。  
保修、保换仅限于主机,其他附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。若产品在购买后的15天内出现设备性问题,且外观无划伤,可直接申请更换新产品。在免费保修期间,产品须经由本公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品;无法修复产品,将原样退回。  
在本公司服务中心为您提供服务时,请您准备好相应的发票和产品保修说明;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将从其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一批性问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期。请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。  
经本公司保换的产品,保换后的维修费用由本公司承担。  
经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担责任任何责任。  
本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术支持。

- 三、在国家法律法规的范围内,本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

产品合格证  
已检验