



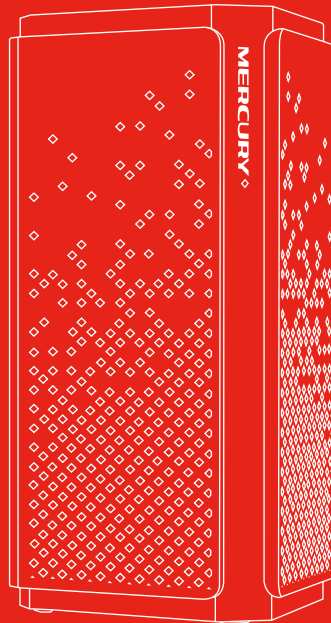

智能分布式路由 快速安装指南

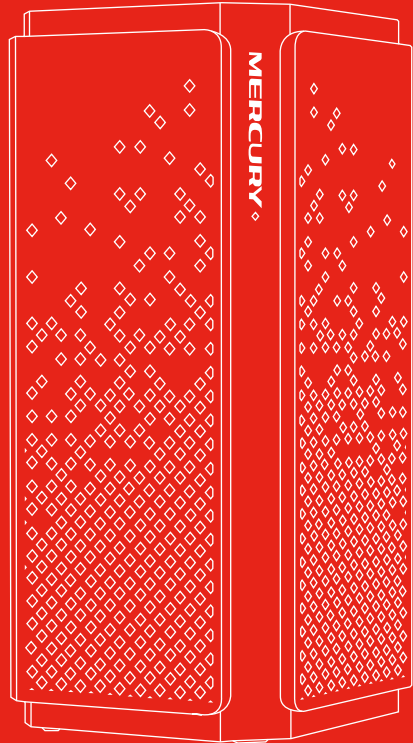

扫一扫下载APP
轻松管理路由器

声明 Copyright © 2018 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有, 保留所有权利。

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

MERCURY® 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

深圳市美科星通信技术有限公司


地址: 深圳市南山区高新区高新南四道023号高新工业村R1号B区第三层西段

公 司 网 址: www.mercurycom.com.cn 技术支持热线: 400-8810-500

7108501913 REV1.0.0

外观说明

主路由

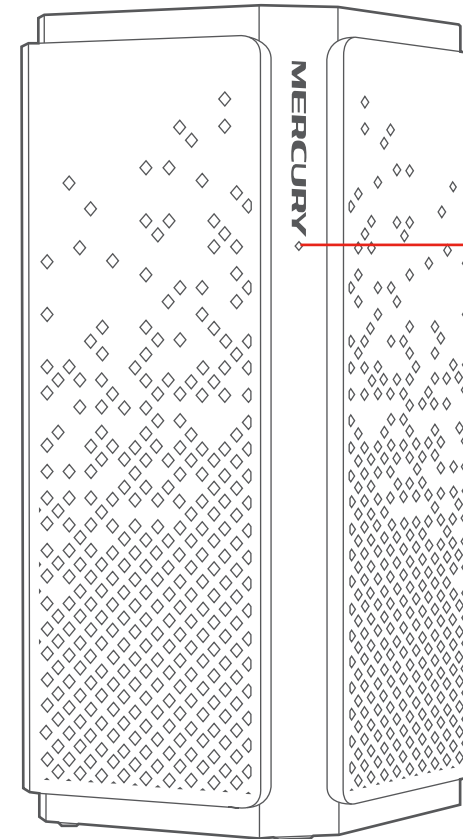


系统指示灯

绿色常亮:

系统运行正常

快闪:

正在添加子路由

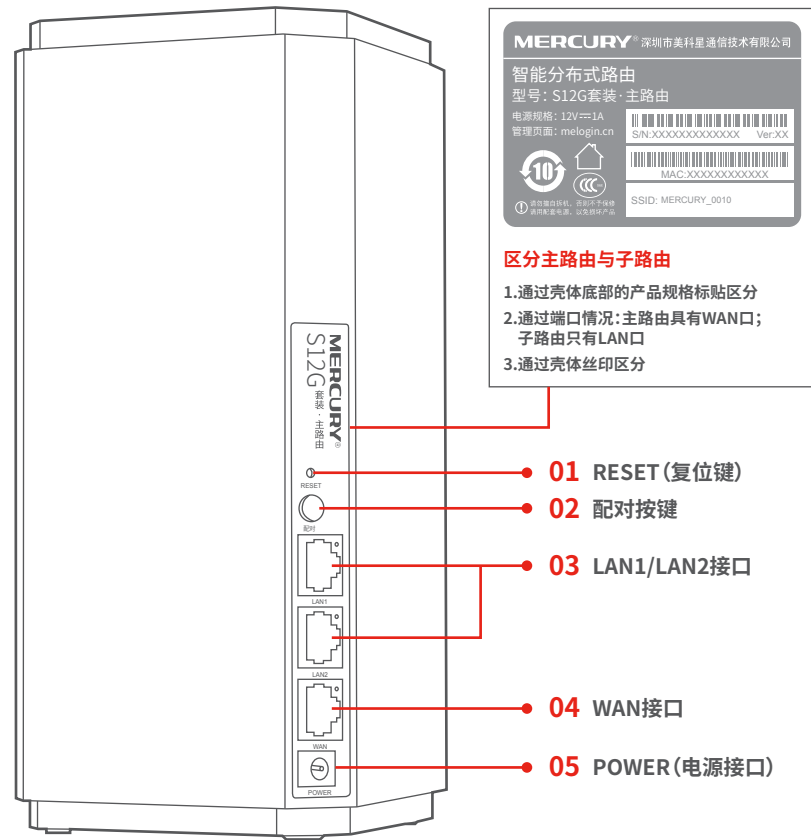

01 RESET (复位键)

用于将主路由恢复出厂设置(如何恢复出厂设置请参见常见问题解答P12)

02 配对按键

用于与子路由进行配对(注意:仅在与另行加购的子路由配对时使用,出厂时,本套装的主路由和子路由已完成配对,无需按下此键。)

03 LAN1/LAN2接口

用于连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口连接正常,链路建立;指示灯闪烁表示端口正在收发数据。

04 WAN接口


用于连接光纤宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Modem(A猫)或者小区宽带接口。对应指示灯常亮表示端口连接正常,链路建立;指示灯闪烁表示端口正在收发数据。

05 POWER (电源接口)

用于连接配套的电源适配器。

*此处以S12G套装进行介绍

子路由

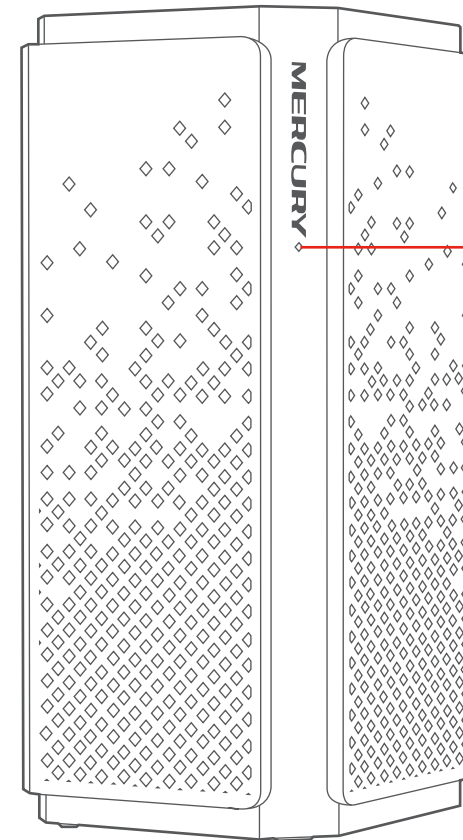

系统指示灯

绿色常亮:

已连接主路由,且信号强劲

橙色常亮:


已连接主路由,但子路由的摆放位置距离主路由太远或中间墙壁的障碍物过多,未能发挥强劲信号实力

红色常亮:

未连接上主路由或新的子路由未配对,请调整子路由位置

红色快闪:

正在连接主路由

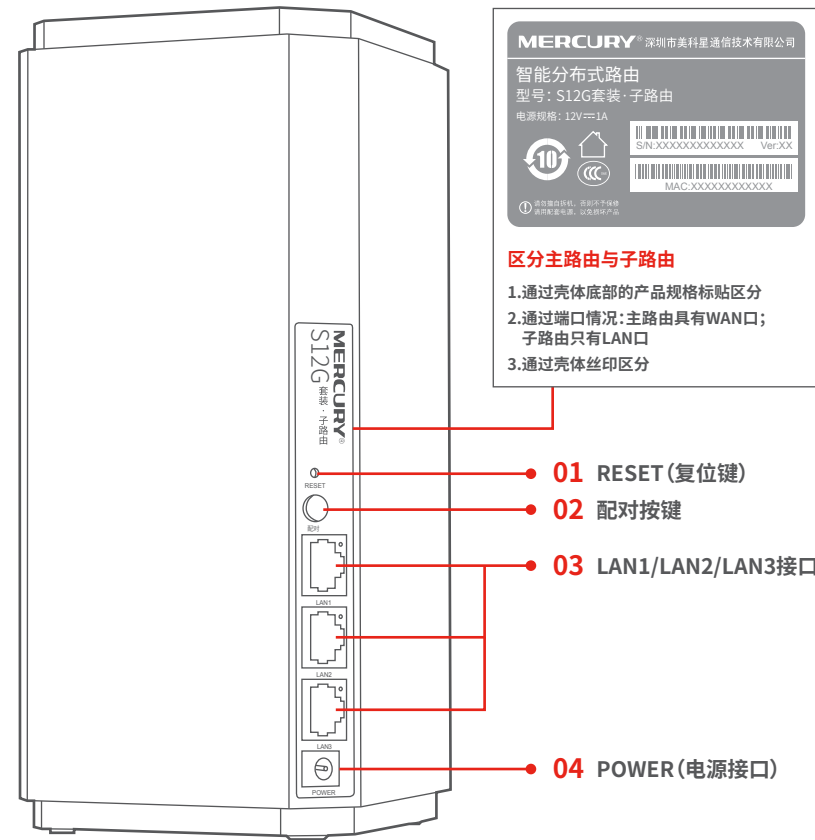

01 RESET(复位键)

用于将子路由恢复出厂设置(如何恢复出厂设置请参见常见问题解答P13)

02 配对按键

用于与主路由进行配对(注意:出厂时,本套装的主路由和子路由已完成配对,无需按下此键。)

03 LAN1/LAN2/LAN3接口

用于连接电脑、机顶盒等有线设备。对应指示灯常亮表示端口连接正常,链路建立;指示灯闪烁表示端口正在收发数据。


04 POWER(电源接口)

用于连接配套的电源适配器

*此处以S12G套装进行介绍



安装说明

1 安装主路由

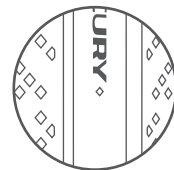


主路由接通电源后,系统指示灯绿色常亮,等待约60秒后,系统启动成功。

电源键连接配套的电源适配器

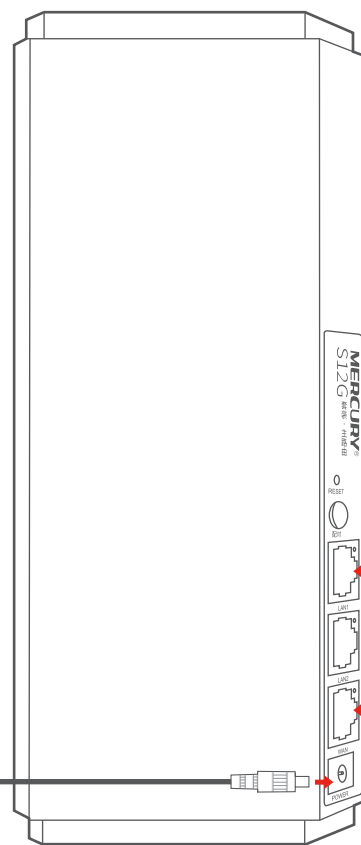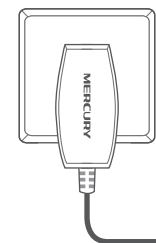

LAN口连接电脑、机顶盒等
需要有线连接的设备

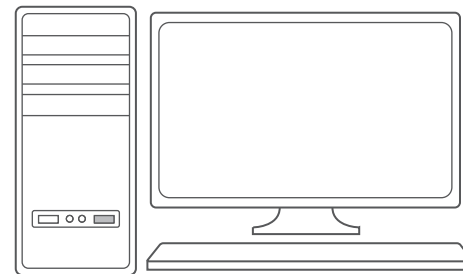

Modem(光猫)

WAN口:
连接光纤宽带Modem(光猫),
ADSL宽带Modem(A猫)或者小区
宽带接口

2 配置主路由

打开浏览器,在地址栏中输入**melogin.cn**,登录管理界面,
按照设置向导的指示即可完成路由器设置。



◆ 若无法打开此页面,请参看常见问题解答



◆ 此处以宽带拨号上网为例



◆ 设置无线名称和无线密码
*无线名称可在产品底部的产品规格标贴中查询




◆ 若设置完成后无法上网,
请参看背面的常见问题解答




◆ 通过MERCURY ID实现路由器的软件
在线升级、远程管理家庭网络等功能。

3 启用子路由

1) 合理选择子路由位置

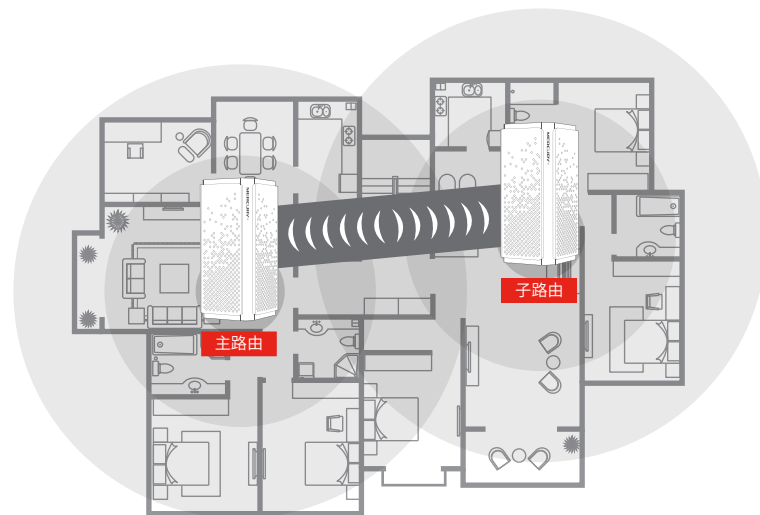

子路由位置合理, 指示灯绿色常亮, 信号强劲

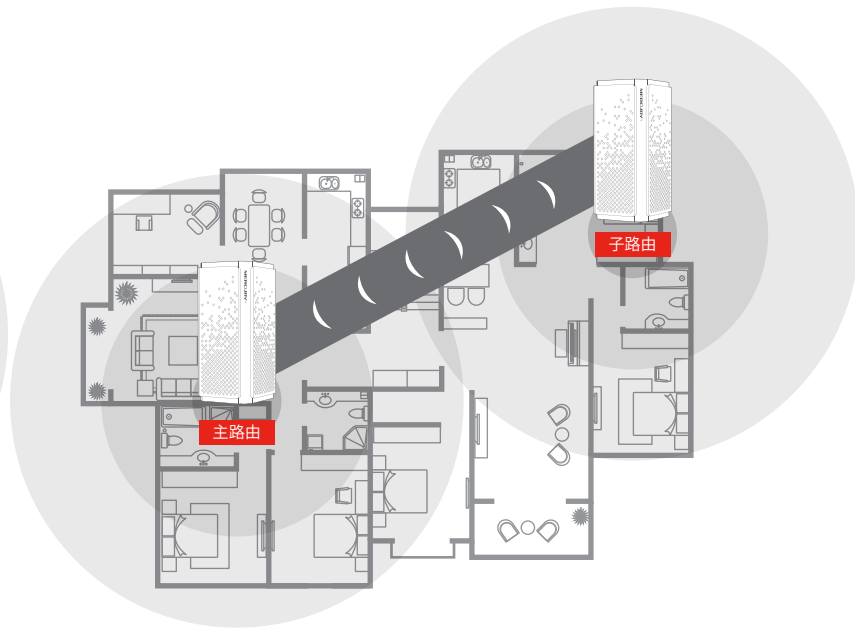

子路由位置距离主路由较远, 指示灯橙色常亮, 未能发挥强劲信号实力

*如需扩大覆盖面积, 可另行加购子路由, 一个主路由最多可配套7个子路由。

3 启用子路由



2) 连接子路由

系统启动:


子路由合理摆放后, 直接将子路由接通电源, 系统指示灯为绿色常亮, 等待约60秒后, 系统启动成功。

添加主路由:


启动成功后, 子路由红灯快闪, 开始寻找主路由进行连接, 当指示灯为绿色常亮时, 与主路由连接成功且位置合理, 即可享用Wi-Fi。

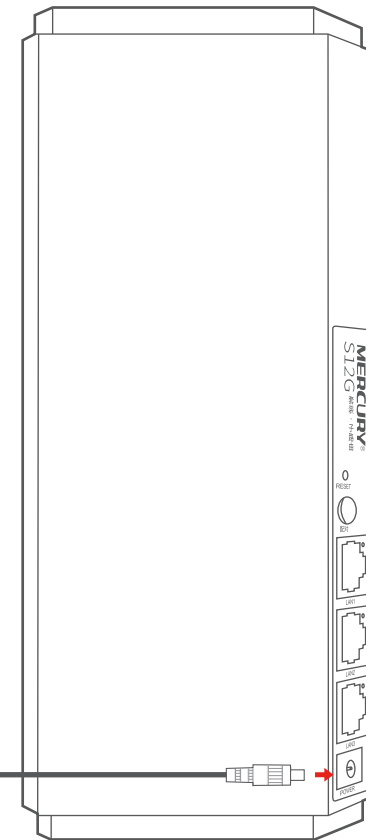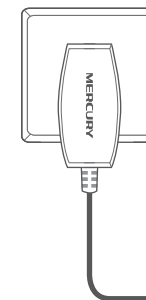


物料清单

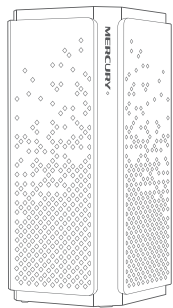


智能分布式路由
主路由一台

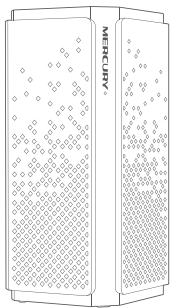

智能分布式路由
子路由一台

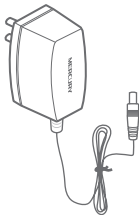

主路由
电源适配器一个

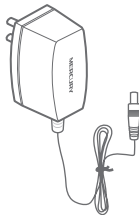

子路由
电源适配器一个



路由器参数
记录标贴一个



快速安装指南一本

有毒有害物质含量声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

常见问题解答

无法打开主路由的管理界面（melogin.cn）怎么办？

- 若通过有线连接登录
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”；
 - 请确保计算机连接的是主路由器的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起；
 - 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 若通过无线连接登录
 - 请确保上网设备已连接上路由器的无线网络；
 - 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
 - 请更换另一台上网设备进行尝试，若为有线连接方式，也可尝试更换网线。
 - 将主路由重新上电。
 - 如果经过上述操作仍无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8810-500。

主路由设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线连接正确。
- 请检查路由器设置过程中，选择的上网方式是否符合您的实际线路环境以及填写的上网参数是否正确。
- 如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置即可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请将路由器恢复出厂设置或拨打技术支持热线400-8810-500。

子路由附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请查看子路由的指示灯状态，若不亮，则其电源插座可能松动，接触不良。
- 请确保每台主路由由搭配使用的子路由数量不超过7台。
- 请确保子路由由指示灯绿色常亮。若子路由由指示灯为橙色常亮，子路由由摆放位置距离主路由太远，请调整子路由由位置；若为红色常亮，请尝试将子路由由恢复出厂设置。
- 请将子路由由重新上电。
- 如果经过上述操作人无法解决问题，请拨打技术支持热线400-8810-500。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住“RESET”按键直到指示灯快速闪烁后松开。
- 注意：路由器恢复出厂设置后，配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

保修说明

一、下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司（以下简称本公司）可提供有偿服务，请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

二、MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
网卡、SOHO塑壳交换机、SOHO路由器、SOHO无线产品、ADSL产品、电力线产品、PON接入产品、网络播放器	一年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、归还政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明：

- 电源适配器的保换期限为1年，电池的保换期限为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成电源适配器或电池有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修说明；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过得产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司的官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

三、在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

