

MERCURY®

安 装 手 册

企业级双频无线路由器

MER1200

声明

Copyright © 2019 深圳市美科星通信技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY® 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

物品清单

请小心打开包装盒，里面应有以下配件：

- 一台路由器
- 一个电源适配器
- 一本安装手册
- 其它配件



注意：

此为 A 级产品，在生活环境巾，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

目录

第 1 章	安装手册简介	1
1.1.	阅读对象	1
1.2.	约定	1
1.3.	安装手册概述	2
1.4.	相关文档	2
第 2 章	产品介绍	3
2.1.	产品简介	3
2.2.	产品外观	4
第 3 章	产品安装	6
3.1.	安装注意事项	6
3.2.	安装环境注意事项	6
第 4 章	硬件连接	10
4.1.	连接线缆	10
4.2.	连接电源	11
4.3.	设备初始化	12
4.4.	安装后检查	12
第 5 章	配置指南	13
5.1.	设置计算机	13
5.2.	设置路由器	14
5.3.	登录成功	18
5.4.	无线网络连接	19
附录 A	常见故障处理	22
附录 B	技术参数表格	23
附录C	有毒有害物质声明	25
附录D	保修说明	26

第1章 安装手册简介

在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害，请仔细阅读本手册相关内容。

1.1. 阅读对象

本手册适合下列人员阅读：

- 网络工程师
- 网络管理人员

1.2. 约定

在本手册中，所提到的“路由器”、“本产品”等名词，如无特别说明，系指企业级双频无线路由器 MER1200。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的意义如下：

	该图标表示这部分内容很重要，提醒您对设备的某些功能设置引起注意，如果设置错误可能导致数据丢失，设备损坏等不良后果。
	该图标为提醒您某些问题出现的可能原因。

1.3. 安装手册概述

《企业级双频无线路由器安装手册》主要介绍了企业级双频无线路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节：

第 1 章：安装手册简介。

第 2 章：产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第 3 章：产品安装。指导路由器的硬件安装方法以及注意事项。

第 4 章：硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注意事项。

第 5 章：配置指南。介绍快速设置路由器的方法。

附录 A：常见故障处理。

附录 B：技术参数表格。

附录 C：有毒有害物质声明

附录 D：保修说明

1.4. 相关文档

如需获取最新产品资料，请登录 <http://www.mercurycom.com.cn>。

文档名称	用途
《企业级双频无线路由器安装手册》	介绍了该系列路由器的安装过程、启动以及常见故障处理
《企业级双频无线路由器用户手册》	介绍了该系列路由器的各个功能应用以及常见功能使用问题处理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏

第2章 产品介绍

2.1. 产品简介

MERCURY 公司全新开发的企业级双频无线路由器系列产品，支持高速无线接入，并提供 IPSec/PPTP/L2TP VPN、上网行为管理（应用限制/网址过滤/网页安全/行为审计）、防火墙（ARP 防护/攻击防护/访问控制）、智能 IP 带宽控制、多 WAN 口负载均衡等丰富的软件功能，主要定位于中小企业、办公室等需要高速无线接入的中小型网络环境。

本系列路由器目前具体包含型号如下：

产品型号	产品名称
MER1200	1200M 企业级双频无线路由器

2.2. 产品外观

前面板：

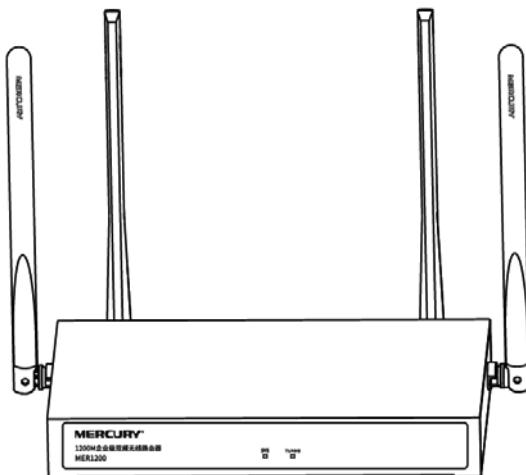


图 2-1 MER1200 前面板示意图

指示灯说明：

指示灯	描述	功能
SYS	系统指示灯	闪烁表示系统正常
		常亮或不亮表示系统不正常
TURBO	TURBO 指示灯	常亮表示 TURBO 功能开启
		不亮表示 TURBO 功能关闭



提示：

路由器刚通电时，系统指示灯先常亮一段时间（约 1~2 分钟），然后开始闪烁，此为正常现象。

后面板：

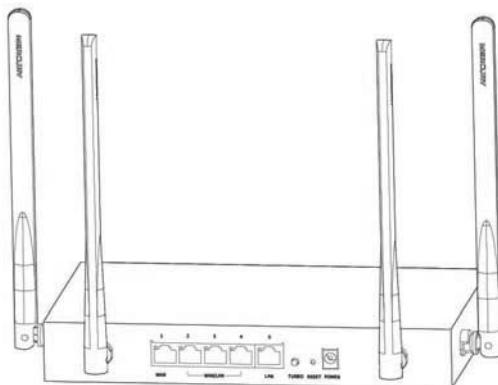


图 2-2 MER1200 后面板示意图

指示灯说明：

指示灯	描述	功能
Link/Act	状态指示灯	常亮表示相应端口已正常连接
		闪烁表示相应端口正在进行数据传输
		常灭表示相应端口未建立连接

接口说明：

接口	描述
WAN	连接 xDSL/Cable Modem 或以太网。
LAN	计算机和集线器/交换机通过这个端口连入局域网。
RESET	复位按钮，可以将设备恢复为出厂设置。复位方式：通电状态下长按 RESET 键，待系统指示灯快速闪烁至系统灯灭后松开 RESET 键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为 http://melogin.cn 。
POWER	电源接口，接通电源适配器。电源规格为：9V DC/0.85A。如果使用不匹配的电源，可能会导致路由器损坏。
TURBO	开启 TURBO 功能，可扩大路由器的无线覆盖范围并增强无线信号的稳定。


第3章 产品安装

3.1. 安装注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态，同时佩戴防静电手腕，并确保防静电手腕与皮肤良好接触，避免潜在的安全隐患；
- 路由器需在正确的电压下才能正常工作，请确认供电电压与路由器所标示的电压相符；
- 路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响路由器正常工作甚至造成不必要的损坏；
- 为减少受电击的危险，在路由器工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开；
- 清洁路由器之前，应先将路由器电源插头拔出，请勿用湿润面料擦拭，请勿用液体清洗。

3.2. 安装环境注意事项

温度/湿度

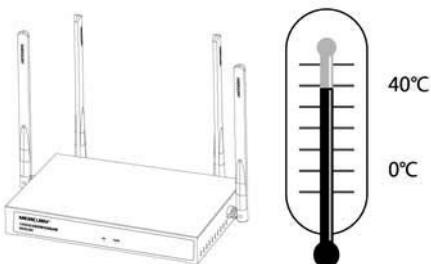


为保证路由器长期稳定工作，延长使用寿命，请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象，温

度过高会加速绝缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表所示：

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C~40°C	10%~90%RH 无凝结
存储环境	-40°C~70°C	5%~90%RH 无凝结


室内防尘

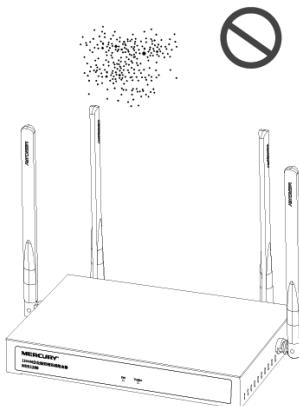

灰尘落在路由器表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；
- 确认设备良好接地，保证静电顺利转移。


电磁干扰

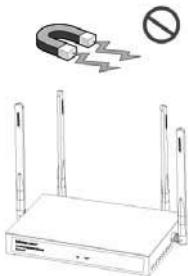

电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 路由器应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷要求

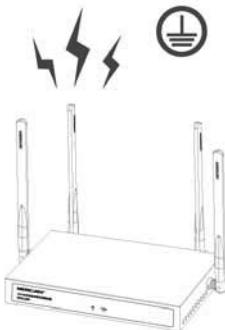


雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至 20000 摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：

- 确认设备与大地保持良好接触；
- 确认电源插座与大地保持良好接触；
- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。



提示：详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台

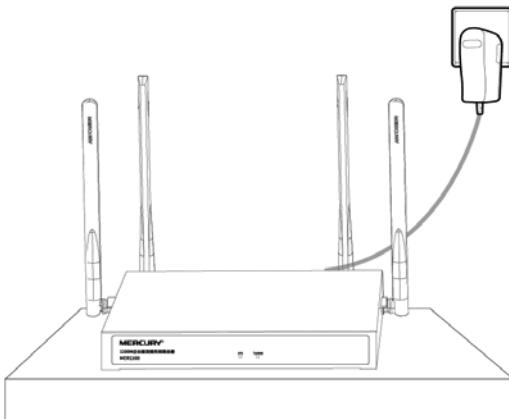

将路由器安装在水平工作台上，并注意以下事项：

- 确认工作台平稳、牢固，且能承受至少 2Kg 重量；
- 保持室内通风良好；
- 电源插座与路由器距离不超过 1.5 米。

第 4 章 硬件连接

4.1. 连接线缆

将路由器的 WAN 口连接 Internet，LAN 口连接局域网，便可组建自己的网络。

连接 Internet

- 如果您采用光纤接入的方式，请用网线将路由器的 WAN 口和光纤收发器相连；
- 如果您采用 DSL/Cable Modem 接入方式，请用网线将路由器的 WAN 口和 Modem 相连；
- 如果您采用以太网宽带接入的方式，请用网线将路由器的 WAN 口与 ISP 提供的接口相连。

连接局域网

用一根网线连接路由器的 LAN 口和局域网中的集线器、交换机，也可以与计算机直接相连，如下图所示。

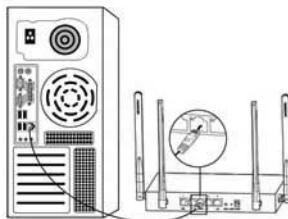


图 4-1 路由器连接线缆示意图

💡 提示：

- 对于 10Base-T 以太网，建议使用 3 类或以上的 UTP/STP 线；
- 对于 100Base-TX 以太网，建议使用 5 类或以上 UTP/STP 线；
- 路由器以太网口自动翻转功能默认开启，采用 5 类双绞线连接以太网时，标准网线或交叉网线均可；
- 不要将 RJ45 端口连接电话线；
- 上电后，请检查 SYS 指示灯和 Link/Act 指示灯状态，若 Link/Act 灯亮表示链路已正常连通；Link/Act 灯灭表示链路不通，请检查链路。

4.2. 连接电源

检查选用电源与路由器标示的电源要求一致；

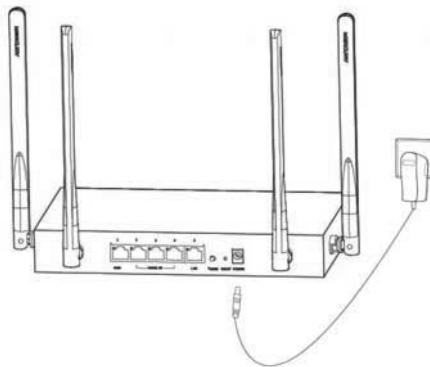


图 4-2 电源连接示意图



注意：供电系统的电源要求与大地良好接触，确认设备供电电源开关的位置，以便在发生事故时，能够及时切断供电电源。

4.3. 设备初始化

接通电源之后路由器将自动进行初始化，系统指示灯常亮。经过一段时间（约1~2分钟）之后，系统指示灯开始闪烁，此时表示路由器已经完成初始化，可以开始正常使用。

4.4. 安装后检查

安装后请检查以下事项：

- 检查路由器周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
 - 检查电源插座供电是否符合路由器规格；
 - 检查路由器与其它网络设备是否连接正常。
-



注意：

本产品建议由通信运营商管理维护，请按以上说明进行安装维护。

第 5 章 配置指南

5.1. 设置计算机

1. 普通 PC 使用网线正确连接路由器任意一个 LAN 口；
2. 设置 PC 本地连接自动获得 IP 地址，自动获得 DNS 服务器地址，如下图所示。



图 5-1 本地连接示意图

5.2. 设置路由器



提示：

路由器出厂默认管理地址为 <http://melogin.cn>。

1. 打开浏览器（以 IE 浏览器为例），在地址栏中输入 <http://melogin.cn>，回车；



2. 首次登录管理地址需创建账户与密码，创建完成后，点击“确定”，如图 5-2 所示。



图 5-2 登录

3. 成功登录后会弹出设置向导界面，如图 5-3 所示。如果没有自动弹出，可以单击主页左侧**设置向导**菜单进入。首先设置接口模式，选择 WAN 口数量，单击“下一步”，继续设置。

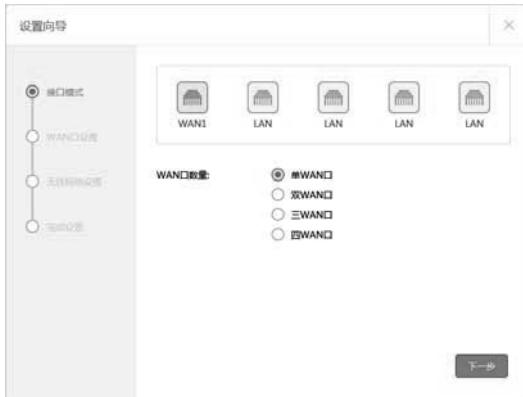


图 5-3 设置向导

4. 接下来进入 WAN 口设置，提供了 PPPoE、动态 IP、静态 IP 三种上网方式，用户可根据自身情况进行选择，设置完成后，点击“下一步”。
- 1) 如果上网方式为 PPPoE，即 ADSL 虚拟拨号方式，则需要填写网络服务商提供的上网账号与密码，如图 5-4 所示。



图 5-4 上网方式-PPPoE

企业级双频无线路由器安装手册

- 2) 如果上网方式为动态 IP, 即可以自动从网络服务商获取 IP 地址, 则不需要填写任何内容。



图 5-5 上网方式-动态 IP

- 3) 如果上网方式为静态 IP, 即拥有网络服务商提供的固定 IP 地址, 则需要填写 IP 地址、子网掩码、网关地址和 DNS 服务器等内容, 如图 5-6 所示。



图 5-6 上网方式-静态 IP

第 5 章 配置指南

5. 接下来进入无线网络设置，创建 2.4GHz 和 5GHz 频段的无线网络的名称和密码。创建完成后，点击“下一步”，如图 5-7 所示。



图 5-7 无线网络设置

6. 配置完成后，点击“完成”，如图 5-8 所示。



图 5-8 配置完成-完成

5.3. 登录成功

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页，如图 5-9 所示。点击左上角本公司的商标，可以方便的访问本公司主页
(<http://www.mercurycom.com.cn>) 点击主页左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

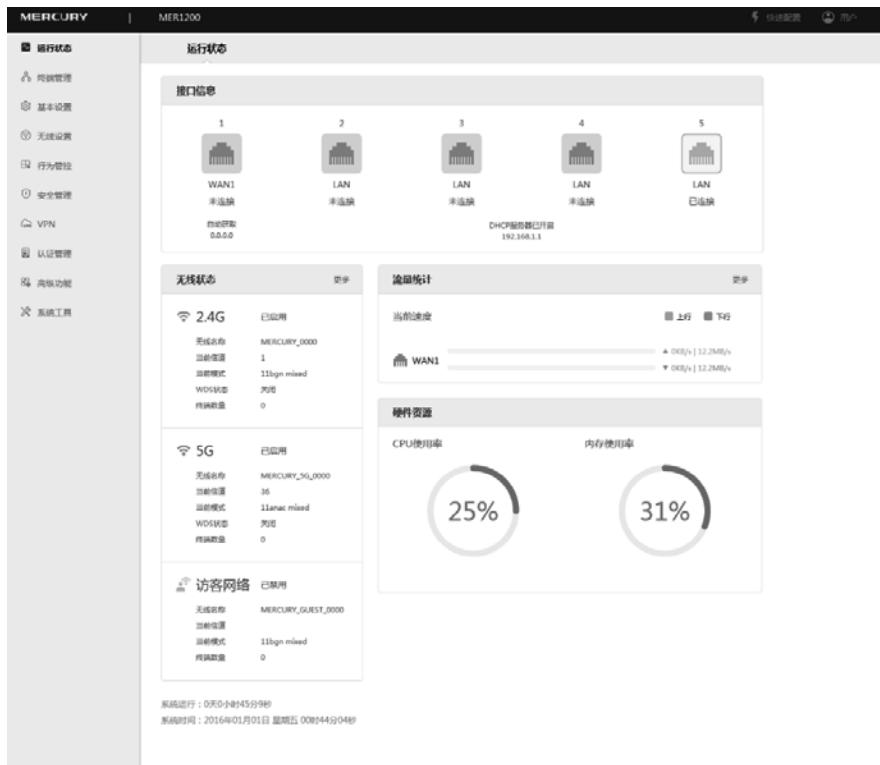


图 5-9 路由器管理界面首页

5.4. 无线网络连接

如果需要使用无线网络，首先必须确定计算机已经配备无线网卡，拔去计算机与路由器之间的网线，然后按照如下步骤进行操作（以 Windows 8.1 系统为例）。

1. 点击“开始→控制面板→网络和 Internet→连接到网络”，即可查看到可用的无线连接。



图 5-10 进入无线网络连接

2. 选择在前面步骤里设置好的路由器的无线网络名称，单击“连接”。



图 5-11 连接无线网络

企业级双频无线路由器安装手册

- 输入路由器设置的无线网络密码，单击“下一步”。



图 5-12 输入无线网络密码

- 选择是否要启用电脑之间的共享并连接到此网络上的设备。



图 5-13 选择是否启用网络共享

- 当条目上出现“已连接上”标识时，表示电脑已经成功加入无线网络。



图 5-14 无线连接成功



提示：

如果还有其他计算机需要通过无线路由器共享上网，请根据以下提示操作。

- 如果需要通过有线方式连接到路由器，请将该台计算机用网线连接到路由器的任意一个 LAN 口，然后参照“5.1 设置计算机”设置电脑的 IP 参数即可；
 - 如果需要通过无线方式连接到路由器，请先保证该计算机的无线网卡已经正确安装，然后参照“5.4 无线网络连接”使用无线网卡连接到路由器即可。
-

附录 A 常见故障处理

问题 1：忘记路由器用户名和密码。

1. 忘记用户名密码时可以将路由器通过 RESET 键恢复至出厂配置。需要注意的是：恢复出厂配置时路由器原有配置信息将丢失。
2. 恢复出厂配置操作方法：通电状态下，长按 RESET 键，待系统指示灯快速闪烁至熄灭后松开 RESET 键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址是 <http://melogin.cn>。

问题 2：系统指示灯显示不正常。

路由器启动过程中，系统指示灯常亮，待启动完成，电源系统正常工作时，系统指示灯保持闪烁。若系统指示灯显示不正常，请进行以下检查：

1. 路由器电源线是否连接正确，确保电源线插头已经完全插入路由器电源插座；
2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配。

问题 3：无法登录路由器 WEB 管理界面。

请通过以下方法进行检查：

1. 观察指示灯的状态，检查相应端口线缆是否正常连接，同时确认端口没有被禁用，可以换另外一个物理端口登录路由器；
2. 如果是通过本地计算机管理路由器，请确保本地计算机的网卡设置为自动获取 IP 地址和自动获取 DNS 服务器地址；
3. 通过 Ping 命令检查网络连接。通过开始→运行，输入 cmd 点击确定后，可以打开命令窗口。输入 ping 127.0.0.1 检查计算机的 TCP/IP 协议是否安装，输入 ping melogin.cn，检查计算机与路由器的连接是否正常；
4. 如果您之前管理过路由器，请确认是否更改过路由器管理 IP 或管理端口，如果忘记了路由器的管理 IP 或管理端口，建议您通过 RESET 键将路由器恢复出厂设置后再进行管理。

问题 4：不能正常浏览管理界面。

1. 显示异常，请升级或更换其他浏览器；
2. 窗口弹出被禁止，请降低浏览器安全设置。

附录 B 技术参数表格

参数项		参数内容
支持的标准和协议		IEEE 802.11ac 、 IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b、 IEEE 802.11a、 IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.11e、 IEEE 802.11i、 CSMA/CA、 CSMA/CD、 TCP/ IP、 DHCP、 ICMP、 NAT、 PPPoE、 SNTP、 HTTP、 DNS、 L2TP、 PPTP、 IPsec
端口	LAN 口	1 个固定 10/100M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX)
	WAN 口	1 个固定 10/100M 自适应 RJ45 端口 (Auto MDI/MDIX)
	WAN/LAN 口	3 个 10/100M 自适应 RJ45 WAN/LAN 可选端口 (Auto MDI/MDIX)
无线参数	频率范围	2.412~2.472GHz 5.180~5.240GHz 5.745~5.825GHz
	传输速率	11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: 最高可达 300Mbps 11ac: 最高可达 867Mbps
	工作信道数	2.4GHz频段: 13 5GHz频段: 9
	展频技术	DSSS (直接序列展频)
	数据调制方式	11b: CCK, BPSK, QPSK 11g: OFDM 11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
	介质接入协议	CSMA/CA with ACK
	数据加密	WPA-PSK/WPA2-PSK; AES
	传输功率	20dBm (最大值)

附录 B 技术参数表格

参数项		参数内容
网络介质	天线数目	4根
	天线类型	外置固定高增益全向天线
LED 指 示 灯	SYS	系统状态指示灯
	LAN/WAN 口	Link/Act (连接/工作)
外形尺寸(L x W x H)	TURBO	TURBO 指示灯
		235 * 140 * 35 (mm)
使用环境		工作温度：0°C~40°C
		存储温度：-40°C~70°C
		工作湿度：10%~90%RH 不凝结
		存储湿度：5%~90%RH 不凝结
电源输入		9VDC 0.85A

附录C 有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572
规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T
26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少
量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

附录D 保修说明

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
企业级双频千兆无线路由器	一年保换	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素，造成返修电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

在国家法律法规的范围内，本承诺的解释权、修改权归深圳市美科星通信技术有限公司。

MERCURY®

制 造 商：深圳市美科星通信技术有限公司
公 司 地 址：深圳市南山区高新区高新南四道023号高新
工业村R1号B区第三层西段
网 址：www.mercurycom.com.cn
技 术 支 持 热 线：400-8810-500
技 术 支 持 E-mail：fae@mercurycom.com.cn
7108502196 REV1.1.2

产品合格证

已检验