

MERCURY 水星网络

快速安装指南

Mesh分布式路由



关注微信公众号
服务支持在身边



扫一扫下载APP
轻松管理路由器

双只装/三只装

※ 本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际产品为准。

7108502777 REV1.1.0

包装清单：

- Mesh分布式路由
- 电源适配器
- 快速安装指南


产品合格证

已检验


1 连接主路由

每台Mesh分布式路由完全相同，请任选一台，如图连接。

接通电源后，系统指示灯将绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两次，系统启动成功，指示灯变为红色常亮。

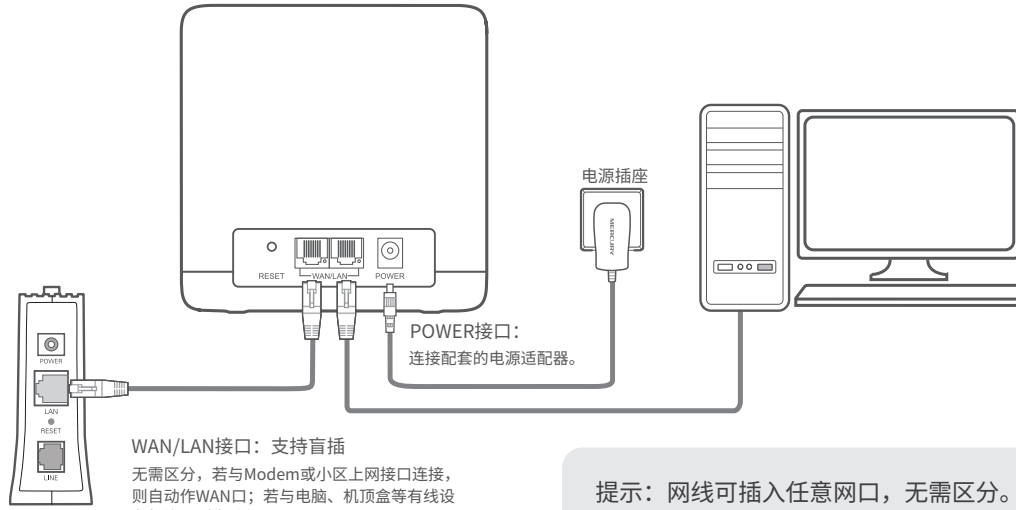

提示：网线可插入任意网口，无需区分。

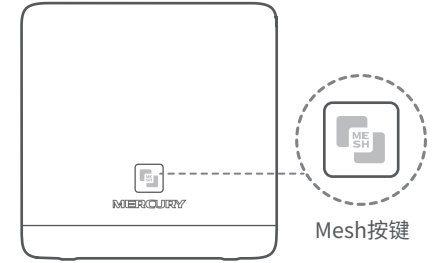


提示：

- 每台Mesh分布式路由均配有Mesh按键，可与任意支持Mesh功能的MERCURY无线路由器实现一键配对，即刻扩展现有Wi-Fi网络。
- 如需扩大Wi-Fi覆盖面积，可另行加购Mesh路由，最多可实现8台支持Mesh功能的路由器互相配对组网。
- 若您在公共场所使用本设备，为保证信息安全，可通过APP/Web管理页面禁用Mesh按键。如需新增路由，可在APP/Web管理页面内手动与其它路由进行配对。

注意：出厂时，本套装中各台路由器已配对

2 设置主路由

使用连接到主路由网络的手机或电脑打开浏览器，访问 **melogin.cn**，按照提示即可完成路由器设置。此步与设置普通MERCURY路由器完全相同。

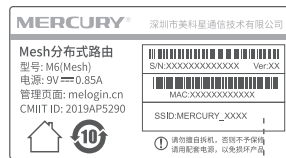

SSID: MERCURY_XXXX

< 1 >

连接到路由器的无线信号
(无线名称可在产品底部的
标贴上找到，此处以
M6为例)



< 2 >

访问melogin.cn
若无法打开此页面，请参看
常见问题解答



< 3 >

选择上网方式
此处以宽带拨号上网为例




< 4 >

设置无线名称和无线密码
完成设置后重新连接到无线
网络，即可正常上网

3 添加子路由


合理选择需增强信号的位置，将子路由接通电源，待指示灯由红色闪烁变为绿色常亮，即可连接上网。

注意：请确保保持添加路由器处于出厂设置状态，如已配置过，请先恢复出厂设置（如何恢复出厂设置见常见问题解答）。

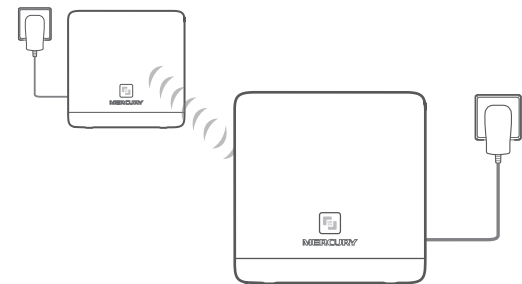

- 接通电源后，系统指示灯将绿色常亮，等待一段时间后，指示灯闪烁两次，系统启动成功，随后自动开始与主路由配对。
- 当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮表示组网成功。
- 若指示灯为橙色常亮，则表示与前端路由器距离较远或中间障碍物较多，请调整路由器位置。
- 若指示灯红色常亮，则表示配对失败，请重新上电或恢复出厂设置。

指示灯说明

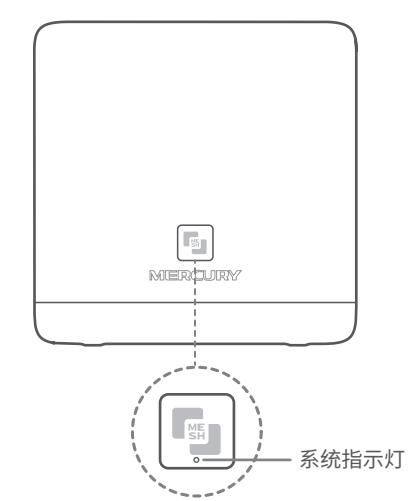

MERCURY ID

通过MERCURY ID可实现路由器的软件在线升级、远程管理家庭网络等功能，推荐使用。

MERCURY

MERCURY ID

使用已有的MERCURY ID

创建免费的MERCURY ID

什么是MERCURY ID?

MERCURY ID可安全登录您在MERCURY的账户。

通过MERCURY账户，方能享受MERCURY提供的所有产品功能和服务，包括但不限于：


- 路由器的在线软件更新。
- 远程管理家庭网络（包括MERCURY路由器和智能家居设备）。
- MERCURY后续开发的新功能和新服务。

作为主路由


工作状态	工作说明
绿色常亮	配置完成
红色常亮	路由器等待配置或线路异常
红色闪烁	路由正在与子路由配对

作为子路由

工作状态	工作说明
绿色常亮	已连接主路由，且信号强劲
橙色常亮	已连接主路由，但距离较远或中间障碍物较多，信号较弱，请调整路由器位置
红色闪烁	1) 子路由正在与主路由配对 2) 配对过的子路由重新上电后，正在连接主路由 注意：若子路由一直保持红色闪烁，表示距离主路由太远或中间障碍物过多，连接失败，请调整路由器位置
红色常亮	子路由待配对或配对失败

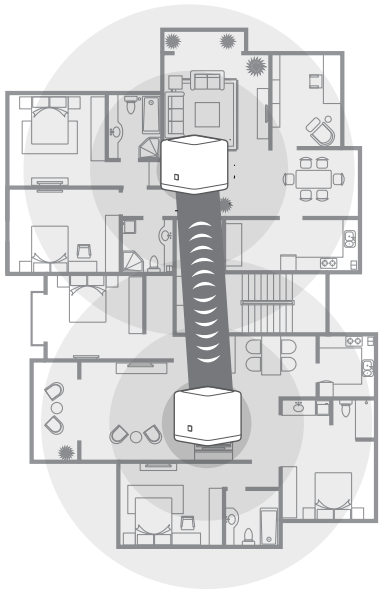

两台路由位置合理，指示灯绿色常亮，信号强劲。

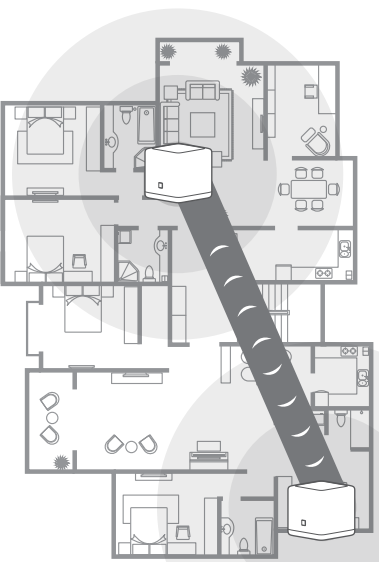

两台路由由器距离较远，指示灯橙色常亮，未能发挥强劲信号实力。

常见问题解答

无法打开路由器的管理界面（mlogin.cn）怎么办？

- 若通过有线连接登录
 - 请确保计算机为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”；
 - 请确保计算机连接的是主路由器的LAN口，且对应LAN口左上方的状态指示灯已亮起；
 - 请打开IE浏览器，在菜单栏选择“工具”>“Internet选项”，然后单击“连接”按钮，确认选择“从不进行拨号连接”，单击“局域网设置”，确认所有选项均无勾选。
- 若通过无线连接登录
 - 请确保上网设备已连接上路由器的无线网络；
 - 请尝试关闭并重新打开浏览器、清除浏览器缓存或者更换不同的浏览器。
 - 请更换另一台上网设备进行尝试。
 - 将主路由重新上电。
 - 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

路由器设置完成后，无法上网怎么办？

- 请确保路由器的网线连接正确。
- 请检查路由器设置过程中，选择的上网方式是否符合您的实际线路环境以及填写的上网参数是否正确。
- 如何判断上网方式可参照下表：

开通网络时，网络运营商提供的上网参数	上网方式
帐号和密码	宽带拨号上网
IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器	固定IP地址
运营商没有提供任何参数 (不用路由器时计算机不需要进行设置可直接上网)	自动获得IP地址

手机、平板电脑和笔记本使用无线无法上网怎么办？

- 请确认您的设备无线功能处于正常状态，如无线开关已经打开、可以搜索到无线信号。
- 请确认进行无线连接时，选择的无线名称和填写的无线密码正确（注意区分大小写）。
- 请尝试将路由器恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

如何将路由器恢复出厂设置？

- 在通电状态下，按住“RESET”按键直到指示灯快速闪烁后松开。
- 注意：路由器恢复出厂设置后，配置参数将被全部清除，需要重新对路由器进行配置。

路由器附近信号突然变差或者不稳定怎么办？

- 请确保每个Mesh网络中不超过8台Mesh分布式路由。
- 请确保路由器指示灯绿色常亮。若指示灯为橙色常亮，各路由器之间距离太远或中间障碍物过多，请调整路由器位置；指示灯为红色常亮，请检查网线连接是否松动、错误，或重新上电或者恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

路由器指示灯红色常亮怎么办？

- 若路由器连接Modem或小区宽带接口，请确认网线连接是否松动，或拨打宽带运营客服电话，确认网络线路是否异常。
- 若路由器未连接Modem或小区宽带接口，请调整路由器位置，使两台路由距离靠近。
- 请尝试将路由器重新启动或恢复出厂设置。
- 如果经过上述操作仍无法解决问题，请通过微信公众号联系在线客服或拨打技术支持热线。

新增Mesh路由，如何加入已有Mesh网络？

- 通过Mesh按键添加：将新增路由接通电源，待启动成功后，按下已联网路由的Mesh按键，两分钟内，按下新增路由器的Mesh按键，指示灯红色闪烁，开始搜索配对，当指示灯变为绿色常亮时，新增路由由配对成功，已加入现有Mesh网络。
- 通过APP/WEB管理页面添加：根据页面提示操作。
- 通过网线连接添加：将网线两端分别插入已联网路由和新增路由的任意网口，在两分钟内分别按下两台路由的Mesh按键，当指示灯由红色闪烁变为绿色常亮时，配对成功。

警告

1. 雷雨天气请将路由器电源及所有连线拆除，以免遭雷击破坏。
2. 远离热源，保持通风。
3. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
4. 使用路由器附带的电源适配器。
5. 将设备放置在平整的表面。

有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。） 						

产品保修说明

MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。详细售后条款可扫描二维码了解：

