



保修说明

下列情况不属于免费维修范围，深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 已经超出保修、保换期限；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符；
- 未经本公司许可，擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表：

产品类型	承诺政策	服务方式
光纤类产品	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策，请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明：

- 外置电源的保换期限为1年,电池的质保期为6个月。如因用户使用不当或意外因素，造成返修电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换，用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机，其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题，且外观无划伤，可直接申请更换新产品。在免费保换期间，产品须经过本公司检测，确认故障后，将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品；无故障产品，将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时，请您备好相应的发票和产品保修卡；如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修，同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期，请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品，保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间内发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
PCBA焊点	×	○	○	○	○	○
元器件（含模块）	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
光盘	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。）						 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

MERCURY 客户服务

深圳市美科星通信技术有限公司

服务热线:400-8810-500

E-mail:fae@mercurycom.com.cn

服务地址:深圳市光明新区同仁路82号东门 客服部(收)

邮 编:518057

公司网址:www.mercurycom.com.cn

声明： Copyright © 2023 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

7108502894 REV1.1.0



快速安装指南

光纤收发器机架

物品清单：

- 一个光纤收发器机架

- 一根电源线

- 一本快速安装指南

- 14个光纤收发器支架

产品合格证


已检验

产品简介

MC141是一款高集成度的光纤收发器机架产品,它采用内置开关电源板设计,技术成熟,稳定可靠,可同时支持14个光纤收发器长时间稳定工作。
MC141支持热插拔,可以随时更换或者安装光纤收发器,方便维护和管理。
MC141兼容百兆/千兆、单模/多模、单纤/双纤等多种光纤收发器,使用非常灵活。

产品外观

前面板

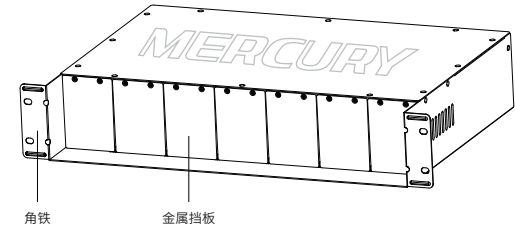


后面板




产品安装


- 1 将光纤收发器和支架装在一起
 - ① 将靠近光纤接口一侧的两个螺钉拧下来(请注意不要拧下有防拆漆的螺钉,否则将无法保修)。
 - ② 把支架和光纤收发器如图贴合好后,拧回螺钉。

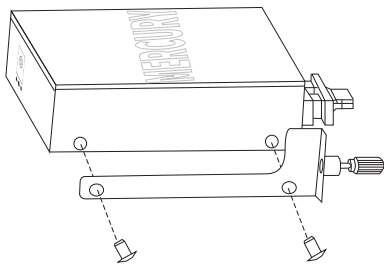

- 2 将装好支架的光纤收发器固定到机架
 - ① 取下光纤收发器机架上的金属挡板。
 - ② 将光纤收发器的电源插座对准机架上的DC插头,缓慢插入后拧紧支架上的固定螺丝。

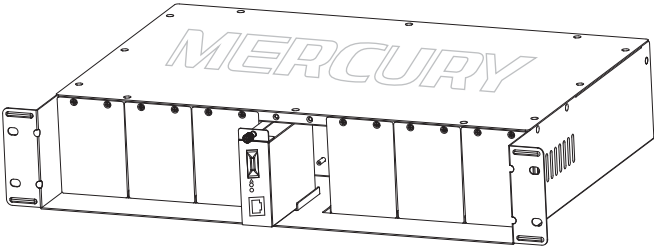

- 3 将光纤收发器机架安装在机房机柜上。

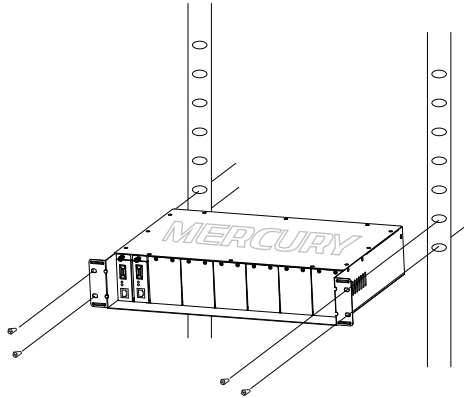

规格参数

型号	MC141
电源规格	输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A 输出: 5VDC/0.6A*14
壳体尺寸	422mm*290mm*86mm(不包含角铁尺寸)
使用环境	工作温度: 0°C~40°C 存储温度: -40~70°C 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结