

MERCURY 水星安防

# 快速安装指南

4G云台网络摄像机  
云台无线网络摄像机




水星安防APP

- ◆ 一台网络摄像机
- ◆ 两个塑胶胀管、两个自攻螺钉
- ◆ 一个上墙支架
- ◆ 一个电源适配器
- ◆ 一本快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

可剪裁螺钉孔定位图用于辅助摄像机安装。

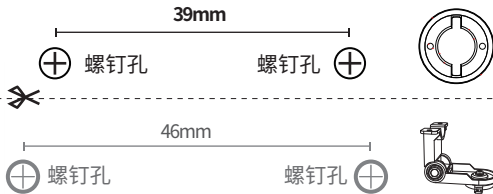

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机和适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
(但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用，且按照计划在正在进行环保切换，切换后将符合上述规定。)

♻️ 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

MERCURY产品售后服务承诺：**一年保修**。

声明：Copyright © 2024 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。  
7108503152 REV1.0.0

产品合格证  
已检验

## 配置设备


### 一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

4G摄像机需先插入SIM卡再连接电源。

将设备接通电源，指示灯亮起红灯时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

- Wi-Fi配网：确保摄像机指示灯为红绿灯交替闪烁，否则可尝试复位摄像机。
- 4G/有线配网：确保摄像机指示灯为绿灯常亮。

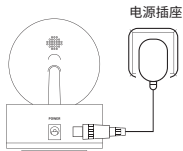

注：4G摄像机在局域网使用时只能有线模式配置。

### 二、下载并安装“水星安防”APP



\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



### 三、注册并登录APP



#### 说明：

- 如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。
- 4G摄像机支持本地模式，可通过有线模式连接到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。

### 四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描机身上的二维码（二维码在设备的侧面或底部），依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。




## 安装设备

本产品可直接放置于桌面，也可吸顶或壁挂安装，本手册介绍吸顶安装方法。参照下图示意：

安装完毕，再给摄像机连接电源，摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络。4G摄像机则自动接入4G网络，待设备绿灯常亮，即可正常使用。

### 一、安装支架

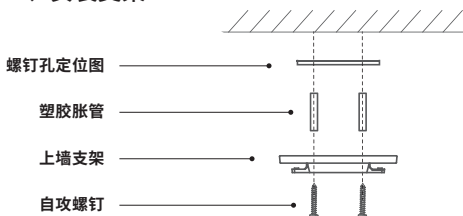


将螺钉孔定位图粘贴于墙面，然后按照定位图打出底孔并塞入塑胶胀管，最后以自攻螺钉固定上墙支架位置。

#### 注意：

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 请确认摄像机配置成功后，再进行吸顶或壁挂安装。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 设备不得遭受水滴或水溅。
- 设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

### 二、将设备卡入支架

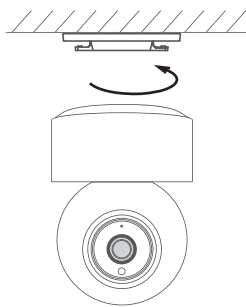

稍微用力将设备向上顶，同时旋转，即可将设备卡入支架。

## 端口与按键 注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

### 常规接口

#### DC电源接口



通过此接口可接入电源适配器

#### Micro SD卡槽



支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡后，请先进入“水星安防”APP进行初始化才能正常使用

#### RESET（复位键）



长按5秒  
设备将恢复出厂状态

### 系统指示灯

#### 非4G网络摄像机

- 红灯常亮：设备正在启动中
- 红灯闪烁：设备正在恢复出厂设置/设备未配置Wi-Fi或连接Wi-Fi失败
- 绿灯常亮：设备已配置完成并成功上线
- 绿灯慢闪：设备离线或正在连接网络
- 绿灯快闪：设备正在进行软件升级

#### 4G网络摄像机

- 红灯常亮：设备正在启动中
- 红灯闪烁：4G处于关机模式或数据开关已关闭
- 红灯快闪：设备正在恢复出厂设置
- 红绿灯交替闪烁：设备启动完成，4G正在联网
- 绿灯常亮：设备已联网
- 绿灯慢闪：SIM卡未插入
- 绿灯快闪：设备正在进行软件升级

#### 4G参数

- 无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD
- 无线频段：LTE-TDD BAND 34/38/39/40/41  
LTE-FDD BAND 1/3/5/8

### 其他接口/按键/卡槽（部分机型含有）

#### LAN口



RJ45接口  
用于连接以太网设备，  
如路由器、交换机等

#### 拨号按键



- 未通话时短按：可通过水星安防APP发起主动呼叫
- 通话中短按：可挂断通话

#### Nano-SIM卡槽 (4G网络摄像机)



只支持Nano-SIM卡，请  
按标注方向插入SIM卡



#### 注意：

- 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
- 本产品电源适配器仅限室内使用。
- 电源适配器应安装在设备附近，并易于接近。
- 型号核准代码请见产品背面的产品规格贴标。
- 产品工作温度为：-10℃~40℃。



4G流量卡使用说明



常规符号释义



详细售后条款  
扫描二维码了解