MERCURY。水星安防

快速安装指南

室外球机



- ⇔ 一台球机

◆ 一袋配件螺钉包

❖ 一张螺钉孔定位标贴

❖ 一个支架

一组防水套件

一本快速安装指南

一个电源适配器(部分机型含有)

一张流量卡(部分机型含有)

注意: 本指南中产品图片仅为示意,端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

声明: Copyright © 2024 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

- ❖ MERCURY产品售后服务承诺: 一年保修。
- ❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证 已检验

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	×	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 (但该项目仅在库存或已加工产品中有少量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)
- 此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

7108503169 REV1.0.0

配置设备

一、连接电源 注: 4G摄像机在局域网使用时只能有线模式配置。

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。 4G摄像机需先插入SIM卡再连接电源。

将设备接诵电源、指示灯亭起红灯时表示设备下在启动、持续时间约1分钟。

- Wi-Fi配网: 确保摄像机指示灯为红绿灯交替闪烁, 否则可尝试复位摄像机。
- 4G/有线配网:确保摄像机指示灯为绿灯常亮。



- 1.请使用本产品提供的电源适配器连接设备。

 - 3.电源适配器应安装在设备附近,并应易干接近。
- 二、下载并安装"水星安防"APP



*请条必将APP更新至最新版本,非最新 版本的APP将无法配置和管理此摄像机。 说明:

● 如果需更改设备连接的Wi-Fi网络,请长按设备 RESET按键恢复出厂后重新配置。

三、注册并登录APP

登录MERCURY ID

包不登录

新用户注册

● 4G摄像机支持本地模式,可通过有线模式连接 到局域网以配合NVR、Utility、APP、WEB使用。

四、添加设备

- 1) 点击首页右上角"+",开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码,依据手机引导 完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后,设备会出现在APP首页的 列表中,点击设备对应的画面,即可开启预览。





摄像机支持**吸顶、壁挂**和**抱杆**三种安装方式。 安装设备

一、安装支架


1 吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板,然后按照定位标贴打出 底孔并塞入塑胶胀管,将自攻螺钉穿过组合支架的顶面, 将设备固定在天花板上。




二、将设备卡进支架

将摄像机按照下图方向推入已固定的支架,推至底卡住。

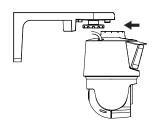

2 壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面,然后按照定位标贴打出底孔 并塞入塑胶胀管,将自攻螺钉穿过组合支架的背面,将设备 固定在墙面上。




三、拧紧螺钉固定设备和支架

当设备卡入支架后,需要用螺钉固定;将提前安装好 的松不脱螺钉拧紧,将摄像机与支架固定。



3 抱杆安装


以扎带穿过支架背面的线孔,将组合支架固定在抱杆上。



▲▲ 注意:

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像机的总重,且不少 于50N或5kg的重量。
- 安装后请拧紧紧固螺钉,固定摄像机与支架,否则有掉落风险。
- 建议采用直径6mm的钻头,钻孔深30-35mm。
- 支架和摄像机外壳上有对应的刻印,支架可以水平旋转,30度一 档;用户在使用时需将螺钉拧松才能旋转,为保证卡口对准螺钉, 旋转后需将螺钉拧紧固定。







扫描二维码查看防水套件使用说明

说明

安装完毕,再给摄像机连接电源,摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络, 4G摄像机则自动接入4G网络。待设备绿灯常亮,即可正常使用。

端口与按键

常规接口

• DC电源接口

通过此接口可接入 电源话配器

• 网络接口

RJ45接口,用于连接 以太网设备, 如路由 器、交换机等

Micro SD卡槽 支持Micro SD卡本地存储,插入 SD卡,进入"水星安防"APP 进行初始化后才能正常使用。 o|| □ 6 O

Micro SD卡槽和RESET(复位键)

RESET (复位键)

长按5秒,设备将恢复出厂状态。

SIM卡,插电即可联网。

系统指示灯

网络摄像机

红灯常亮:设备正在启动中

◆ 红灯闪烁:设备正在恢复出厂设置 设备未配置Wi-Fi或连接Wi-Fi失败

绿灯常亮:设备已配置完成并成功上线

◆ 绿灯慢闪:设备离线或正在连接网络

◆ 绿灯快闪:设备正在进行软件升级

4G网络摄像机 -

红灯常亮:设备正在启动中

◆ 红灯闪烁: 4G处于关机模式或数据开关已关闭

红灯快闪:设备正在恢复出厂设置


◆ 红绿灯交替闪烁:设备启动完成,4G正在联网

◆ 绿灯常亭:设备已联网 ◆ 绿灯慢闪: SIM卡未插入

◆ 绿灯快闪:设备下在讲行软件升级

其他接口/按键/卡槽(部分机型含有)

· Nano-SIM卡槽(4G网络摄像机)



只支持Nano-SIM卡,请按标注方向插入SIM卡。若 4G网络摄像机无SIM卡槽,则已在设备内部安置

◆ 无线制式: LTE-TDD/LTE-FDD ◆ 无线频段: LTE-TDD BAND 34/39/40/41

LTE-FDD BAND 1/3/5/8



使用环境温度: -30°C~60°C 防尘防水等级: IP66





4G流量卡使用说明

安规符号释义