

MERCURY 水星安防

快速安装指南

筒型网络摄像机



水星安防APP

- ❖ 一台网络摄像机 ❖ 一组防水套件 ❖ 一本快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



❖ MERCURY安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



产品合格证

已检验

声明 Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。

深圳市美科星通信技术有限公司

公司地址：www.mercurycom.com.cn


技术支持热线：400-8810-500

7108503222 REV2.0.1

配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

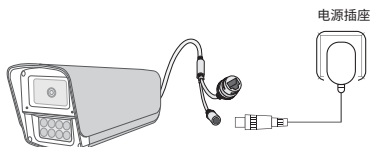

*本产品不提供电源适配器，请自行购买。

二、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。



手机

三、注册并登录APP



说明

使用环境温度：-30°C~60°C

防尘防水等级：IP67


四、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码，依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。



IPC配合NVR工作

按下图连接网络摄像机(IPC)和网络硬盘录像机(NVR)，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。PoE IPC可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。

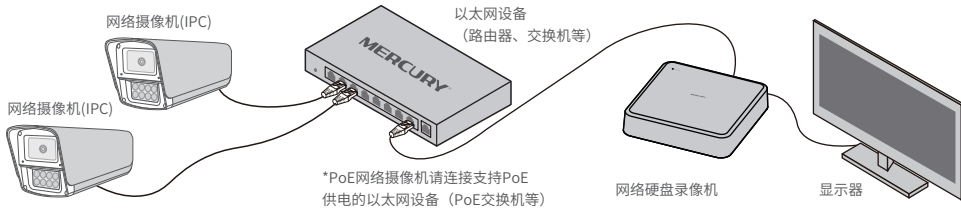


配置说明

- **NVR界面添加IPC设备**: 按照上图连接NVR和IPC，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用；或者使用手机APP扫码添加IPC设备使用，详见“配置设备”。
- 如果已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。


产品外观和安装

接口/按键/卡槽/指示灯请以实物展示为准。

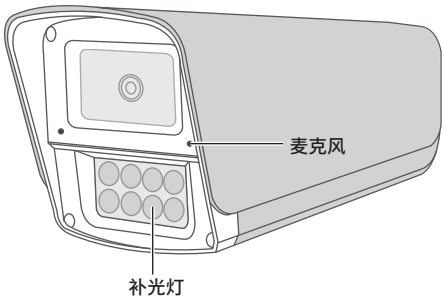

安装设备

参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。

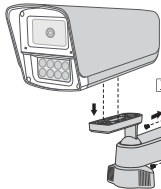

扫描二维码
查看防水套件
使用说明

② 固定摄像机到支架



注意：

- 推荐两颗螺钉固定摄像机，螺钉孔规格1/4-20UNC*7.5mm。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 电源适配器需就近安装，且易于触及。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电子干扰。


常规接口

• DC电源接口



通过此接口可接入DC12V电源。


• 网络接口



10M/100M RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。若采用PoE供电，则需要连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。

其他按键/卡槽（部分机型含有）

• Micro SD卡槽和RESET(复位键)

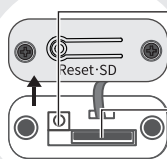

复位键，长按可使设备恢复出厂设置。

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

指示灯（部分机型含有）闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
绿灯慢闪	设备已启动但未连接网络
绿灯常亮	设备已启动并连接网络
绿灯快速闪烁	设备正在升级
红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置