

快速安装指南

全彩无线室外云台球机



水星安防APP

- ❖ 一台球机
- ❖ 一袋配件螺钉包
- ❖ 一个电源适配器(部分机型含有)
- ❖ 一个支架
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南
- ❖ 一张螺钉孔定位标贴

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



❖ 扫描下方二维码, 查看规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



产品合格证
已检验

声明：Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

7108503228 REV1.0.1

配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

将设备接通电源，指示灯常亮时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

- Wi-Fi配网：确保摄像机指示灯慢闪Wi-Fi待配置，否则可尝试复位摄像机。



- 注意：**
- 1. 如果购买时搭配电源适配器，请注意：请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
 - 2. 本产品电源适配器仅限室内使用。
 - 3. 电源适配器应安装在设备附近，并易于接近。

二、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本APP将无法配置和管理此摄像机。

三、注册并登录APP



说明：

- 如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请按设备RESET按键恢复出厂后重新配置。
- 设备连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连设备的Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中“我的-设备管理-Wi-Fi热点”中，按照页面提示配置。

四、添加设备


- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码，依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。



一、安装支架


方式1. 吸顶安装

将螺钉定位孔标贴贴于天花板，然后按照定位标贴打出底座孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将支架固定在天花板上。

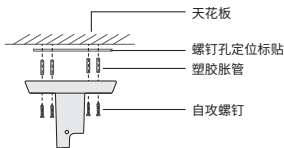


方式2. 壁挂安装

将螺钉定位孔标贴贴于墙面，然后按照定位标贴打出底座孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将支架固定在墙面上。

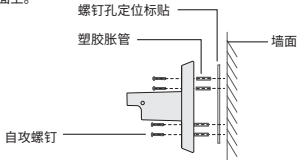

方式3. 抱杆安装


以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。

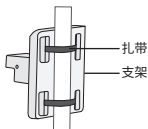


二、将设备卡入支架，拧紧螺钉固定设备和支架

将摄像机推入已固定的支架，推至底，并在同一侧打入自攻螺钉，将摄像机与支架固定。

吸顶安装固定示意：

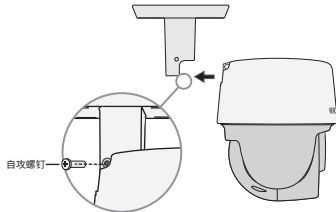

壁挂/抱杆安装固定示意：

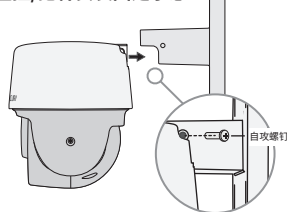

说明

安装完毕，再给摄像机连接电源，摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络。待设备绿灯常亮，即可正常使用。



注意：



- 安装后请打入配件螺钉，固定摄像机与支架，否则有掉落风险。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。



扫描二维码
查看防水套件
使用说明

⊗ 常见错误安装方向

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

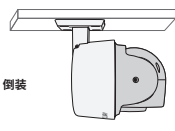

端口与按键


常规接口

• DC电源接口




通过此接口可接入电源适配器

• 网络接口



RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等

• Micro SD卡槽和RESET(复位键)

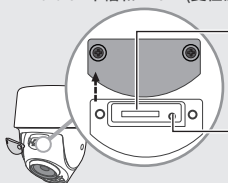

Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

RESET (复位键)

长按5秒，设备将恢复出厂状态；
短按1秒，设备将切换连接方式。

指示灯闪烁规则

指示灯常亮	设备正在启动
	Wi-Fi已连接
	设备升级成功
指示灯慢闪	Wi-Fi待配置
	Wi-Fi正在连接
指示灯快闪	开启无线热点
	设备正在升级
	正在恢复出厂设置
	无线热点开启成功
指示灯每隔2秒快速闪烁2次	无线热点开启成功
	设备升级失败



说明

- 使用环境温度：-30°C~60°C
- 防尘防水等级：IP66