



扫描二维码查看安规符号释义和
有害物质的名称及含有信息表

快速安装指南

5口百兆PoE交换机 MS05CP-M

8口百兆PoE交换机 MS08CPS-M

8口百兆PoE交换机 MS08CP-M

6口百兆PoE交换机 MS06CP-M

MERCURY 客户服务

深圳市美科星通信技术有限公司

总部服务热线: 400-8810-500

技术支持邮箱: fae@mercurycom.com.cn

客服及投诉邮箱: service@mercurycom.com.cn

总部服务地址: 深圳市光明区同仁路82号东门 客服部 (收)

送修联系电话: 0755-23408283

邮 编: 518057

产 品 合 格 证

已 检 验

物品清单: • 交换机x1 • 电源适配器x1 • 快速安装指南x1


声明 Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有, 保留所有权利

深圳市美科星通信技术有限公司

公司网址: www.mercurycom.com.cn

技术支持热线: 400-8810-500

硬件连接

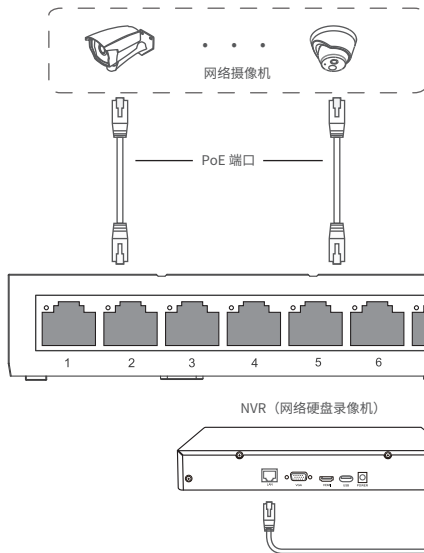

此处图示以MS08CP-M为例。

MS05CP-M的1~4号端口为PoE端口,端口最大输出功率15.4W,整机PoE供电最大功率41W。
MS08CP-M的1~7号端口为PoE端口,端口最大输出功率15.4W,整机PoE供电最大功率40W。
MS08CP-M的1~7号端口为PoE端口,端口最大输出功率15.4W,整机PoE供电最大功率62W。
MS06CP-M的1~4号端口为PoE端口,其中1号端口最大供电功率为30W,2~4号端口最大供电功率为15.4W,整机PoE供电最大功率为42W。
以上均可连接支持PoE供电的IPC或AP设备。

MERCURY®

产品保修卡

下列情况不属于免费维修范围,深圳市美科星通信技术有限公司(以下简称本公司)可提供有偿服务,敬请注意:

- 未按说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏;
- 已经超出保修、保换期限;
- 擅自涂改、撕毁产品条形码;
- 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;
- 未经本公司许可,擅自改动产品固有的设置文件或擅自拆机修理;
- 意外因素或人为行为导致的产品故障或损坏,如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等;
- 产品在客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

MERCURY产品售后服务承诺对照表:

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳交换机	一年保修	客户送修

如果您希望了解其他产品具体的保修、保换政策,请登陆本公司官网www.mercurycom.com.cn查询。

特别说明:

- 外置电源的保换期限为1年。如因用户使用不当或意外因素,造成返修电源有明显的硬件损伤、裂痕、断脚、严重变形,电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,用户可另行购买。
- 保修、保换仅限于主机,其他包材附件不在保修、保换范围内。光纤头元器件保修期为3个月。
- 若产品在购买后的15天内出现设备性能问题,且外观无划伤,可直接申请更换新产品。在免费保换期间,产品须经过本公司检测,确认故障后,将更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品;无故障产品,将原样退回。
- 在本公司服务机构为您服务时,请您备好相应的发票和产品保修卡;如您不能出示以上证明,该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。如产品为付费维修,同一性能问题将享受自修复之日起为期3个月的免费保修期,请注意索取并妥善保管好您的维修凭证。
- 经本公司保修、保换过的产品,保修、保换期限在原始承诺剩余期限的基础上延期3个月。
- 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。
- 经销商向您作出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 本公司官网www.mercurycom.com.cn会在第一时间发布各类产品最新版本的驱动程序、升级软件等技术资料。

按下表指示灯状态检查是否连接正确。正确完成连接后,交换机不需进行任何设置。

指示灯	名称	状态	说明
Power	电源指示灯	常亮	正常
		常灭	未加电/设备故障
Link/Act	端口指示灯	常亮	对应端口与网络设备已连接
		闪烁	对应端口有数据传输
		常灭	未连接网络设备



安装提示



警告

1. 若交换机挂墙安装,请确保使用的螺钉头直径为5~6mm,杆直径小于4mm,螺钉伸出墙面长度约为4mm。
2. 若交换机安装在桌面上,请放置在水平平坦的表面。使用过程中,请保持交换机底部朝下水平放置,避免潜在的安全隐患。
3. 请将设备安装电源插座附近,并确保可随时方便地拔插插头以断电。
1. 雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除,以免遭雷击破坏。
2. 远离热源,保持通风。交换机的使用环境温度应为0~40℃。
3. 使用过程中,请保持交换机底部朝下水平放置,避免潜在的安全隐患。
4. 请使用交换机配套电源适配器,电源适配器应就近安装且便于触及。
5. 请将设备放置在水平平坦的表面。
6. 在储存、运输和运行环境中,请注意防水。
7. 在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。
8. 产品规格贴位于设备底部。