

快速安装指南

全彩无线室外云台球机



水星安防APP

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



扫描二维码
查看防水套件
使用说明

❖ 扫描下方二维码, 查看合规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



产品合格证
已检验

声明：Copyright © 2025 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。

7108503293 REV1.0.1

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。


配置设备

一、连接电源

找到摄像机的电源接口并将电源线插入连接电源。

将设备接通电源，指示灯常亮时表示设备正在启动，持续时间约1分钟。

● Wi-Fi配网：确保摄像机指示灯慢闪Wi-Fi待配置，否则可尝试复位摄像机。

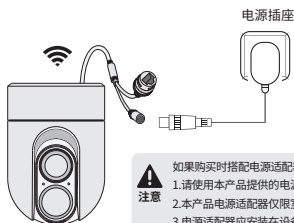

二、下载并安装“水星安防”APP



*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本
的APP将无法配置和管理此摄像机。



手机

三、注册并登录APP



说明：

- 如果需要更改设备连接的Wi-Fi网络，请长按设备RESET
按键恢复出厂后重新配置。
- 设备连接了家中的Wi-Fi后，若需改为APP直连设备的
Wi-Fi热点，只需短按RESET键1秒，再在APP中“我的-
设备管理-Wi-Fi热点”中，按照页面提示配置。

四、添加设备


- 1) 点击首页右上角“+”，开始添加设备。
- 2) 扫描设备机身标签上的二维码，依据手机引导
完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后，设备会出现在APP首页的
列表中，点击设备对应的画面，即可开启预览。



一、安装支架


方式1.吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的顶面，将支架固定在天花板上。

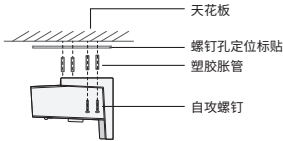


方式2.壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，将自攻螺钉穿过支架的背面，将支架固定在墙面上。

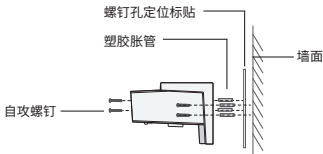


方式3.抱杆安装

以扎带穿过支架背面的线孔，将支架固定在抱杆上。

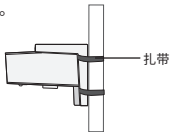


二、确保SD硅胶塞按压到位后，将设备卡入支架，固定设备和支架


检查确保设备底部的SD硅胶塞按压到位后，将摄像机推入已固定的支架，推至底，听到哒的一声，即安装到位。



SD硅胶塞按压到位状态：
硅胶塞除预留操作位置，其余部分与设备完整契合，无翘边情况。

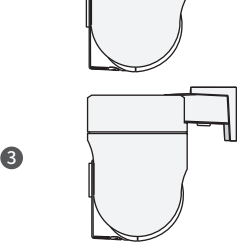


拆卸方法：长按支架底部的按钮解锁，直至移出摄像机。

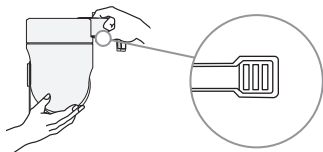

✗ 常见错误安装

请用户按照说明书方式正确安装，禁止错误方向安装，否则存在因进水导致设备报废风险！

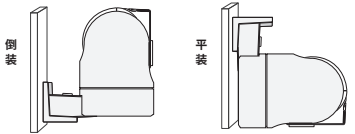

安装完毕，再给摄像机连接电源，摄像机启动完成会自动接入之前配置好的无线网络。待设备绿灯常亮，即可正常使用。

⚠ 注意

- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的所有重量，且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
- 使用环境温度：-30℃~60℃，防尘防水等级：IP66。

⚠ 警告

- 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 此设备的SD卡盖采用硅胶塞设计，安装时需特别注意卡盖是否按压到位，否则存在因进水导致设备报废风险！！

端口与按键


常规接口

• DC电源接口



通过此接口可接入电源适配器。

• Micro SD卡槽和RESET(复位键)

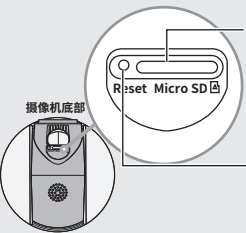


Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

RESET (复位键)

长按5秒，设备将恢复出厂状态；
短按1秒，设备将切换连接方式。

• 网络接口



RJ45接口，用于连接以太网设备，如路由器、交换机等。

指示灯闪烁规则

指示灯常亮	设备正在启动
	Wi-Fi已连接
	设备升级成功
指示灯慢闪	Wi-Fi待配置
	Wi-Fi正在连接
	开启无线热点
指示灯快闪	设备正在升级
	正在恢复出厂设置
	无线热点开启成功
指示灯每隔2秒快速闪烁2次	设备升级失败