

快速安装指南

半球网络摄像机



水星安防APP

- 半球网络摄像机×1
- 支架×1
- 安装螺钉包×1
- 螺钉孔定位标贴×1
- 快速安装指南×1
- 防水套件×1

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



产品合格证

已检验

❖ 扫描下方二维码查看安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。




扫描二维码
查看防水套件
使用说明

声明 Copyright © 2026 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。
深圳市美科星通信技术有限公司

7108503310 REV1.0.2

IPC配合NVR工作

当需要使用多台网络摄像机（IPC）时，若单独管理每一台IPC，将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时，推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机（NVR）产品，由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

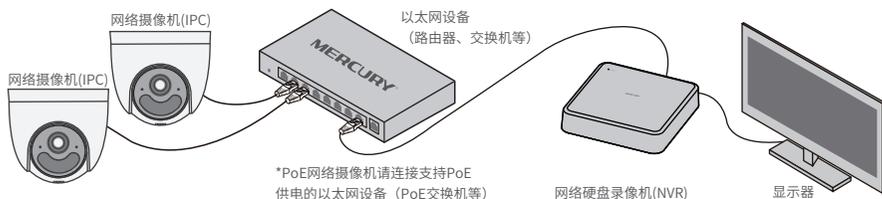

配置说明

- **NVR界面添加IPC设备**：按照上图连接NVR和IPC，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用；或者使用手机APP扫码添加IPC设备使用，详见“使用APP配置设备”。
- 如果已经设置过IPC的用户名或密码，在NVR界面中添加IPC设备时，还需输入对应的用户名和密码。

IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

1. 设置电脑本地连接192.168.1.X (2≤X≤254, 且X≠60)。
2. 打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。



使用APP配置设备




*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

- ① 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- ② 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。
第一步：点击“+”，开始添加设备。
第二步：扫描身上的二维码。
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- ③ 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

一、安装支架 本产品支持吸顶、壁挂和支架壁装三种安装方式。


方式一.吸顶安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于天花板，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，用自攻螺钉固定支架到天花板。

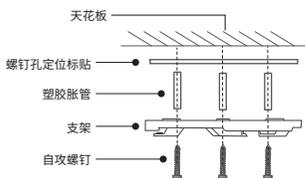


方式二.壁挂安装

将螺钉定位孔标贴粘贴于墙面，然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，用自攻螺钉固定支架到墙面。

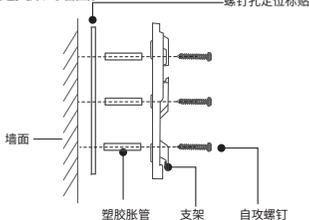

方式三.支架壁装安装

将半球支架固定在墙面（需自行购买半球支架和螺钉），用自攻螺钉固定支架到半球支架上。

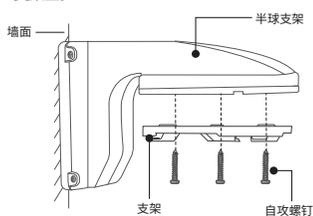


- 警告
- 1.该机型不支持防水，仅限室内使用。
 - 2.切勿将设备安装在近屋檐或可能有雨水滴落的位置。
 - 3.设备安装请远离水、火、潮湿或炎热环境。


二、将设备卡入支架

将设备顶部“▲”和支架“▼”对齐合上，握住设备顶部向上锁“🔒”符号方向旋转，即可将设备卡入支架。

吸顶/支架壁装固定示意：

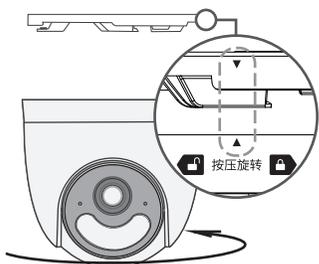


壁挂固定示意：

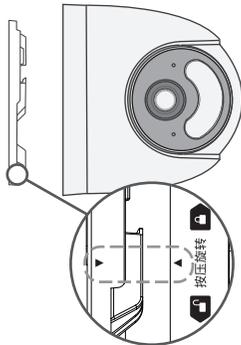

- 注意：
- 安装摄像头的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重。
 - 建议采用直径6mm的钻头，钻孔深30-35mm。
 - 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。
 - 电源适配器需安装在设备附近，且易于触及。
 - 使用环境温度为10℃~40℃。

拆卸设备

需握住设备顶部，并向天花板/墙面方向按压，向解锁“🔓”符号方向旋转，即可拆卸设备。

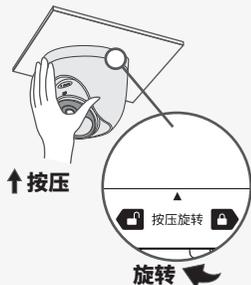


产品外观

*网络摄像机具有如下部分接口与按键，请以实际机型为准。

● DC电源接口




● 网络接口



10M/100MRJ45接口，用以连接网络。PoE机型可用于连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。

● 产品形态

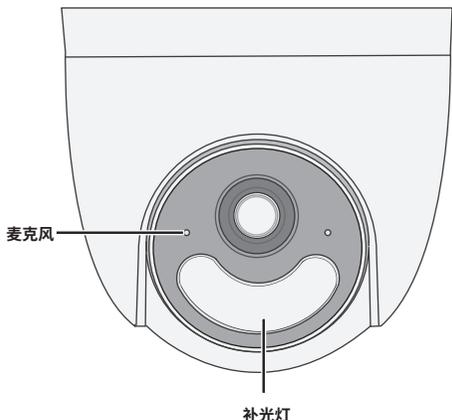

● Micro SD卡槽和RESET(复位键)



RESET
长按5秒，设备将恢复出厂状态。

Micro SD卡槽
支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡后，请先进入“水星安防”APP进行初始化才能正常使用。