

# 快速安装指南

## 筒型网络摄像机



水星安防APP

- ❖ 一台网络摄像机
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南

注意：本指南中产品图片仅为示意，端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

❖ MERCURY产品售后服务承诺：一年保修。

❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



❖ MERCURY安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。



产品合格证

已检验

声明 Copyright © 2026 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有，保留所有权利。

深圳市美科星通信技术有限公司


公司网址：www.mercurycom.com.cn

技术支持热线：400-8810-500

7108503309 REV2.0.2

## IPC配合NVR工作

按下图连接网络摄像机(IPC)和网络硬盘录像机(NVR)，在NVR界面中添加IPC设备，即可正常使用。PoE IPC可直接连接PoE NVR，也可通过支持PoE供电的以太网设备连接普通NVR。

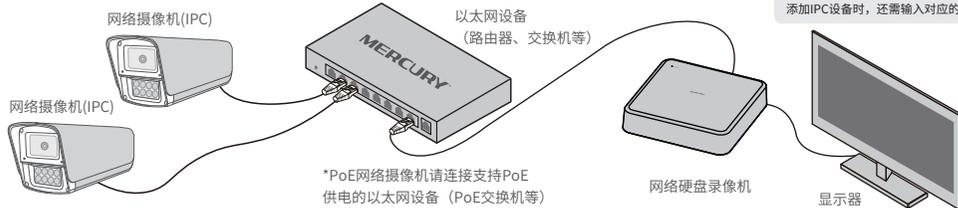

## IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机 (IPC) 的Web管理界面进行管理。

登录IPC的Web管理界面步骤如下：

- 1.设置电脑本地连接192.168.1.X ( $2 \leq X \leq 254$ , 且 $X \neq 60$ ) 。
- 2.打开浏览器，在地址栏输入IPC默认管理地址**192.168.1.60**，回车；首次登录时，需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时，使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
- 3.成功登录IPC的Web管理界面。



## 使用APP配置设备




\*请务必将APP更新至最新版本，非最新版本的APP将无法配置和管理此摄像机。

- 1 登录“水星安防”APP（也可以选择“暂不登录”以进入本地模式，但本地模式不支持远程预览、回放功能）。
- 2 根据APP的页面提示，扫描二维码添加设备。  
第一步：点击“+”，开始添加设备。  
第二步：扫描机身上的二维码。  
第三步：根据APP的提示，完成余下添加步骤。
- 3 摄像机添加完成后，即可在“预览”界面看到监控画面。

## 产品外观和安装

接口/按键/卡槽/指示灯请以实物展示为准。

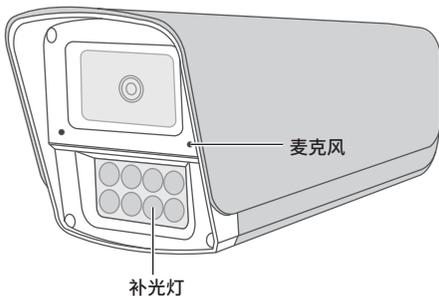

### 安装设备

参照下图示意，将摄像机固定到已安装好的支架上，即完成安装。安装完成后，可根据实际需求调整摄像机镜头角度。



扫描二维码  
查看防水套件  
使用说明


### 常规接口

- DC电源接口



通过此接口可接入DC12V电源。


- 网络接口



10M/100MRJ45接口，用以连接网络。PoE机型可用于连接支持PoE供电的以太网设备，如PoE交换机等。

### 其他按键/卡槽（部分机型含有）

- Micro SD卡槽和RESET(复位键)

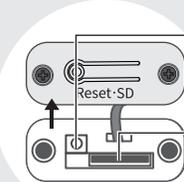

#### RESET

复位键，长按可使设备恢复出厂设置。

#### Micro SD卡槽

支持Micro SD卡本地存储，插入SD卡，进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

### 指示灯（部分机型含有）闪烁规则

红灯常亮	设备正在启动
绿灯慢闪	设备已启动但未连接网络
绿灯常亮	设备已启动并连接网络
绿灯快速闪烁	设备正在升级
红灯快速闪烁	设备正在恢复出厂设置



#### 注意：

- 推荐两颗螺钉固定摄像机，螺钉孔规格1/4-20UNC\*7.5mm。
- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重，且不少于50N或5kg的重量。
- 本产品不提供支架，请自行购买。
- 电源适配器需就近安装，且易于触及。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。