

# 快速安装指南

全彩室外PoE有线球机



水星安防APP

注意: 本指南中产品图片仅为示意, 端口数量、类型和位置等请以实际机型为准。

- ❖ MERCURY产品售后服务承诺: 一年保修。
- ❖ 详细售后条款可扫描二维码了解。



- ❖ 扫描下方二维码, 查看安规符号释义和有害物质的名称及含有信息表。




物料清单:

- ❖ 一台球机
- ❖ 一袋配件螺钉包
- ❖ 一个电源适配器 (部分机型含有)
- ❖ 一个支架
- ❖ 一组防水套件
- ❖ 一本快速安装指南
- ❖ 一张螺钉孔定位标贴

7108503301 REV1.0.0

## IPC配合NVR工作

当需要使用多台网络摄像机(IPC)时, 若单独管理每一台IPC, 将使得网络管理工作繁琐而复杂。此时, 推荐在网络中搭建一台MERCURY网络硬盘录像机(NVR)产品, 由NVR统一管理网络中的所有IPC。NVR设置方法请参考相应机型说明书。

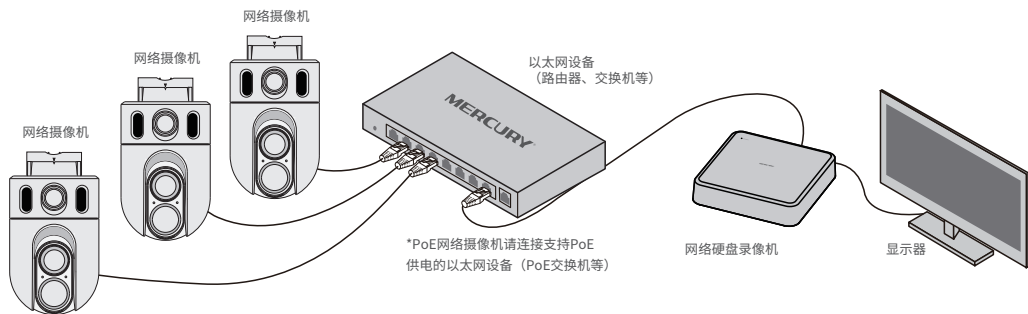

说明: 如果您已经设置过IPC的用户名或密码, 在NVR界面中添加IPC设备时, 还需输入对应的用户名和密码。

## 使用APP配置设备

### 一、下载并安装“水星安防”APP



手机



\*请务必将APP更新至最新版本, 非最新版本APP将无法配置和管理此摄像机。

### 二、注册并登录APP



- 如果购买时搭配电源适配器, 请注意:
1. 请使用本产品提供的电源适配器连接设备。
  2. 本产品电源适配器仅限室内使用。
  3. 电源适配器应安装在设备附近, 并应易于接近。


### 三、添加设备

- 1) 点击首页右上角“+”, 开始添加设备。
- 2) 扫描机身上的二维码, 依据手机引导完成设备绑定。
- 3) 摄像机添加完成后, 设备会出现在APP首页的列表中, 点击设备对应的画面, 即可开启预览。



## IPC配合局域网内电脑工作

通过局域网内电脑登录网络摄像机（IPC）的Web管理界面进行管理。

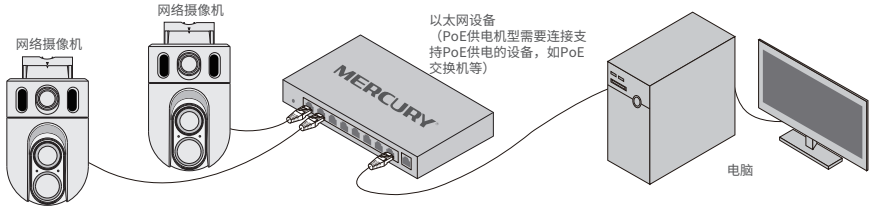

登录IPC的Web管理界面步骤如下：


1. 设置电脑本地连接192.168.1.X ( $2 \leq X \leq 254$ , 且  $X \neq 60$ )。
2. 打开浏览器, 在地址栏输入IPC默认管理地址192.168.1.60, 回车; 首次登录时, 需要设置登录密码后再点击“激活”。再登录时, 使用用户名“admin”和设置的密码即可登录。
3. 成功登录IPC的Web管理界面。

安装设备 摄像机支持吸顶、壁挂和抱杆三种安装方式。

### 一、安装支架


#### 方式一.吸顶安装

将螺钉定位孔标贴于天花板, 然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管, 将自攻螺钉穿过组合支架的顶部, 将支架固定在天花板上。

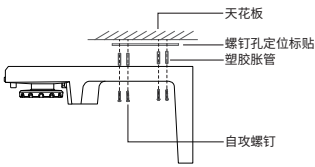


#### 方式二.壁挂安装

将螺钉定位孔标贴于墙面, 然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管, 将自攻螺钉穿过组合支架的背面, 将支架固定在墙面上。

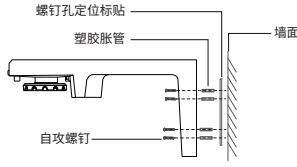

#### 方式三.抱杆安装

以扎带穿过组合支架背面的线孔, 将支架固定在抱杆上。




### 二、确保SD硅胶塞按压到位后, 将设备卡入支架, 固定设备和支架


检查确保设备底部的SD硅胶塞按压到位后, 将摄像机推入已固定的支架, 推至底, 听到哒的一声, 即安装到位。

#### 1 SD硅胶塞按压到位状态:


硅胶塞除预留操作位置, 其余部分与设备**完整契合, 无翘边情况。**

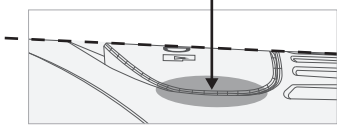


#### 2

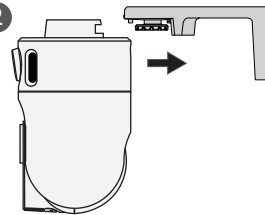

#### 3

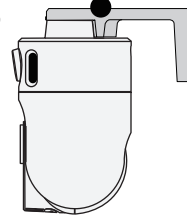


1. 支架水平调节:  
支架和摄像机两者可做水平旋转调节, 角度20度一档, 可转动摄像机到合适档位。
2. 拆卸方法:  
摄像机转动到标识和支架标识对齐, 然后将摄像机从支架移出即可, 无解锁按钮。

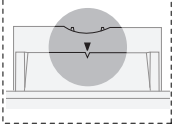


#### ⊗ 常见错误安装

请用**户按照说明书方式正确安装, 禁止错误方向安装, 否则存在因进水导致设备报废风险!**

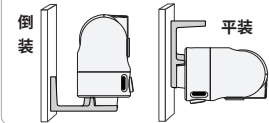

#### ⊗ 常见卡盖安装不到位

此设备的SD卡盖采用硅胶塞设计, 安装时需特别注意卡盖是否按压到位, 否则存在因进水导致设备报废风险!!



SD硅胶塞未按压到位状态: 硅胶塞与设备未契合, 整体突出或边缘翘起。

#### ⚠ 警告

#### ⚠ 注意


- 安装摄像机的墙面需要至少能承受3倍于摄像头的总重, 且不少于50N或5kg的重量。
- 建议采用直径6mm的钻头, 钻孔深30-35mm。
- 警告: 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。
- 摄像机使用环境温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ , 防尘防水等级: IP66。

## 端口与按键

\*摄像机具有如下部分接口与按键, 请以实际机型为准。

### 常规接口

#### • 网络接口



10M/100M RJ45接口, 用于连接以太网设备, 如路由器、交换机等。若采用PoE供电, 则需要连接支持PoE供电的以太网设备, 如PoE交换机等。

#### • Micro SD卡槽和RESET(复位键)



摄像机底部



**Micro SD卡槽**  
支持Micro SD卡本地存储, 插入SD卡, 进入“水星安防”APP进行初始化后才能正常使用。

**RESET (复位键)**  
长按5秒, 设备将恢复出厂状态。

#### • DC电源接口



通过此接口可接入电源适配器。

### 指示灯闪烁规则

指示灯常亮	设备正在启动
	设备已启动并连接网络
	设备升级成功
指示灯慢闪	设备已启动但未连接网络
指示灯快闪	设备插入SD卡
	设备正在升级
	正在恢复出厂设置